SAMSUNG

SM-G903F

Manualul utilizatorului

Romanian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Noţiuni de bază

4 Citiţi mai întâi aceste informaţii
7 Conţinut pachet
8 Aspectul dispozitivului
10 Baterie
15 Cartelă SIM sau USIM
17 Card de memorie
18 Pornirea şi oprirea dispozitivului
19 Ecran senzitiv
22 Ecranul Acasă
29 Blocare ecran
30 Panoul de notificare
33 Introducerea textului
35 Captură ecran
35 Deschiderea aplicaţiilor
36 Ferestre multiple
39 Managementul dispozitivului şi datelor
43 Modul Urgenţă

Aplicaţii

44 Instalarea sau dezinstalarea aplicaţiilor
45 Telefon
48 Contacte
50 Mesaje
51 Internet
52 Email
53 Cameră foto
60 Galerie
61 Smart Manager
63 Planificator S
64 S Health
67 S Voice
69 Muzică
70 Video
71 Înregistr. voce
72 Fişierele mele
73 Notă
74 Ceas
75 Calculator
76 Radio
77 Aplicaţii Google

Setări

79 Introducere
79 Wi-Fi
81 Bluetooth
82 Mod Avion
83 Hotspot mobil şi tethering
84 Utilizare date
84 Reţele mobile
85 NFC şi plată
87 Mai multe setări de conexiune
89 Sunete şi notificări
90 Afişare
90 Mişcări şi gesturi
91 Aplicaţii
91 Fundal
91 Teme
92 Ecran blocare şi securit.
92 Confid. şi siguranţă
93 Mod Simplu
94 Accesibilitate
95 Conturi
96 Creare copii de rezervă şi resetare
96 Setări regionale şi text
97 Baterie
97 Spaţiu de stocare
98 Dată şi oră
98 Manualul utilizatorului
98 Despre dispozitiv

Anexă

99 Depanare

Noţiuni de bază

Citiţi mai întâi aceste informaţii

Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alţi furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcţie de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizaţi caracteristica Wi-Fi.
- Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru de service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.

Menţinerea rezistenţei la apă şi la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmaţi cu atenţie aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului şi pentru a menţine rezistența la apă şi la praf a acestuia.

- Nu scufundaţi dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m şi nu îl ţineţi scufundat mai mult de 30 de minute.
- Asiguraţi-vă că aţi închis etanş capacul din spate. În caz contrar, acesta poate să nu asigure protecţie împotriva apei şi a prafului.
- Nu scufundaţi dispozitivul în apă pentru perioade îndelungate.
- Nu expuneţi dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Nu deschideţi capacele dispozitivului când dispozitivul se află în apă sau în locuri foarte umede, cum ar fi piscinele sau băile.
- Nu deschideţi capacul din spate atunci când aveți mâinile umede sau când dispozitivul este ud.
- **Garnitura de etanșare montată la capacul din spate** este o componentă importantă a dispozitivului. Aveţi grijă când deschideţi sau închideţi capacul din spate pentru a evita deteriorarea garniturii de etanşare. De asemenea, asigurați-vă că garnitura de etanşare nu conține resturi, cum ar fi nisip sau praf, pentru a preveni deterioarea dispozitivului.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscaţi-l complet cu o cârpă curată şi moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți-l imediat și uscaţi-l complet cu o cârpă curată şi moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- Capacul din spate se poate desface ușor **dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**. Asiguraţi-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător şi sunt închise etanş.
- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asiguraţi-vă că microfonul sau difuzorul este curat şi uscat ştergându-l cu o cârpă moale.
- Proiectarea rezistentă la apă a dispozitivului conduce la vibrarea uşoară a acestuia în anumite situaţii. Vibraţiile din aceste situaţii, spre exemplu atunci când nivelul volumului este mare, sunt normale şi nu afectează performanţa dispozitivului.
- Ecranul senzitiv şi celelalte caracteristici pot să nu funcţioneze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide**.

- **Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat şi certificat pentru a fi rezistent la apă şi praf în situaţii specifice (corespunde cerinţelor de clasificare IP67 aşa cum sunt descrise de standardul internaţional IEC 60529–Grade de protecţie asigurate prin carcase [Cod IP]; condiţii de testare: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiţii.**

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Conţinut pachet

Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.
- Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de docare, să nu aibă aceeași certificare de rezistență la apă și praf.
- Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

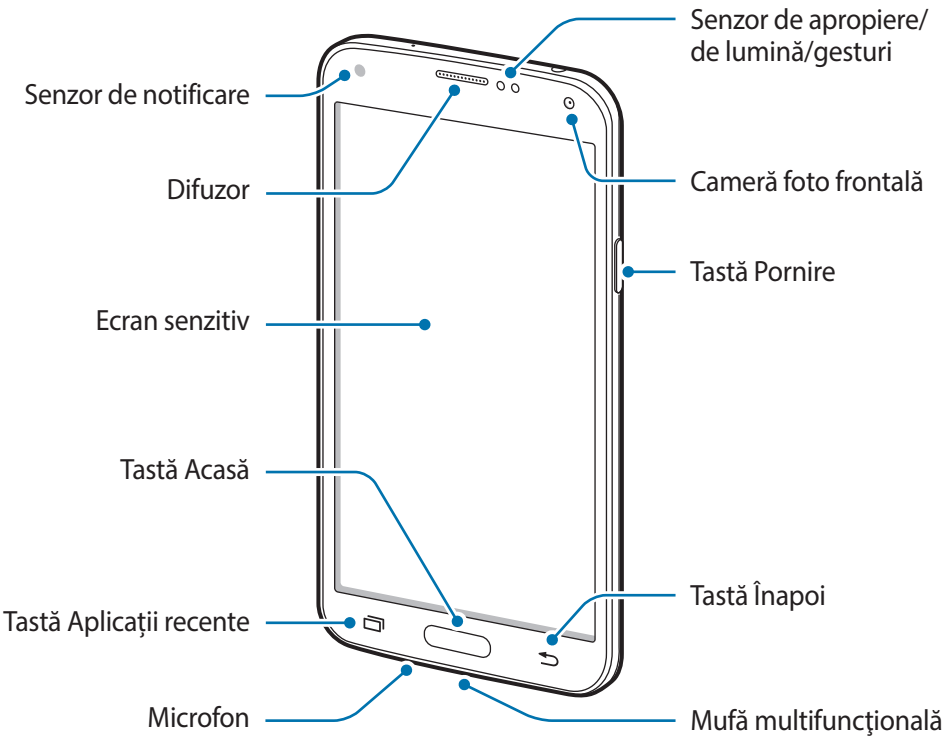

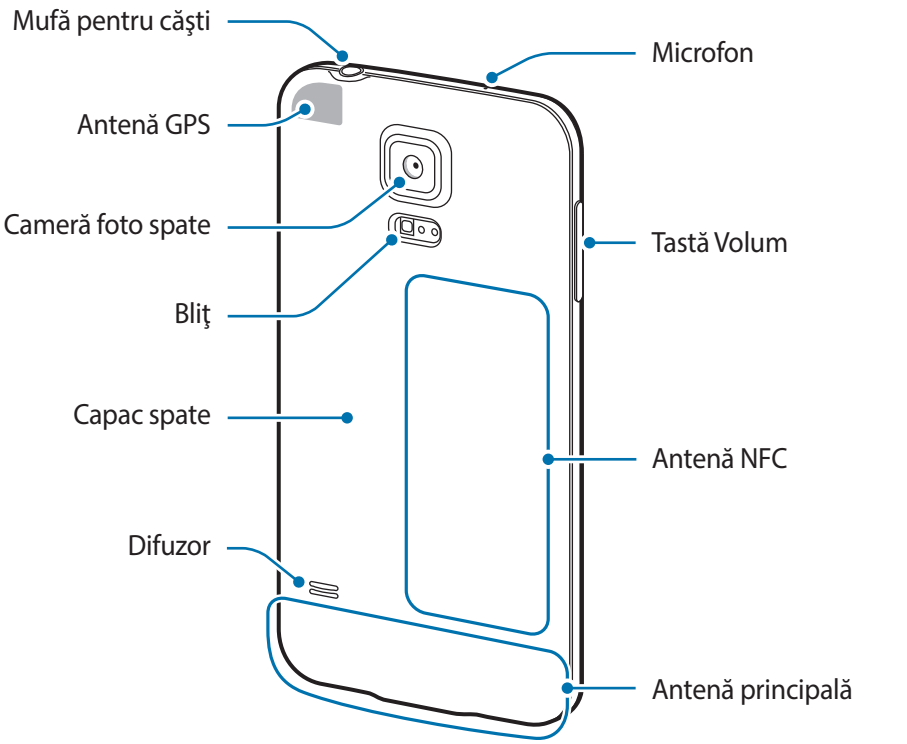

- Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizaţi o folie de protecţie a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecţie a ecranului neaprobate pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.

Taste

Tastă	Funcţie
Pornire	• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsaţi pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
Recente	• Atingeţi pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.
Acasă	• Apăsaţi pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsaţi pentru a reveni la ecranul Acasă. • Ţineţi apăsat pentru a lansa **Google**.
Înapoi	• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsaţi pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Montarea bateriei

1 Scoateţi capacul din spate.

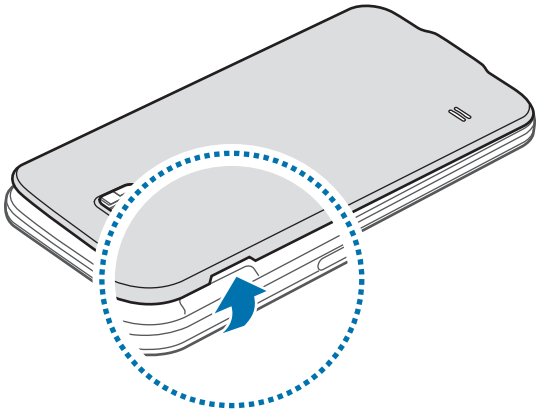

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2 Introduceţi bateria cu contactele aurii aliniate corect cu contactele dispozitivului.

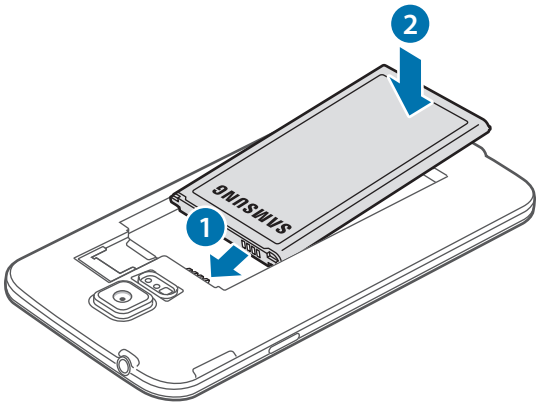

3 Remontaţi capacul din spate.

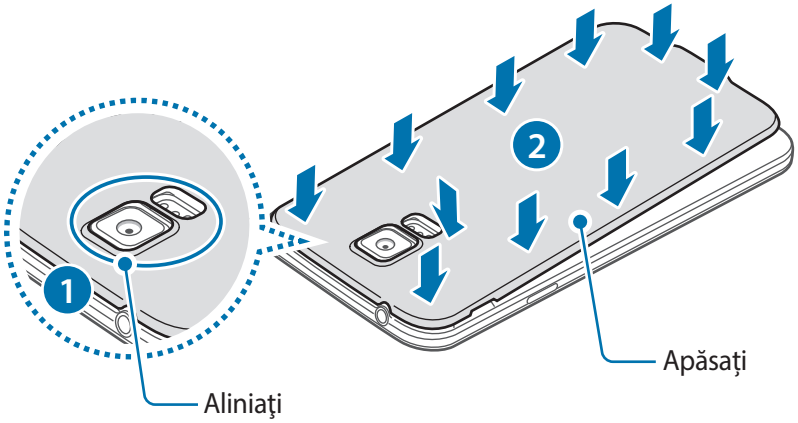

Asiguraţi-vă că aţi închis etanş capacul din spate pentru a nu permite apei şi prafului să pătrundă în dispozitiv. Dacă capacul din spate este deschis sau desprins, acest lucru poate permite apei și prafului să pătrundă în dispozitiv și poate cauza deteriorarea acestuia.

Utilizaţi numai capace din spate şi accesorii aprobate de Samsung.

Scoaterea bateriei

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Scoateţi bateria.

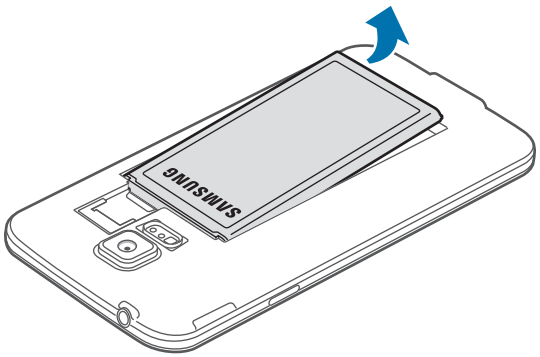

Încărcarea bateriei

Încărcaţi bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

1 Conectaţi cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceţi capătul cablului USB în mufa multifuncţională.

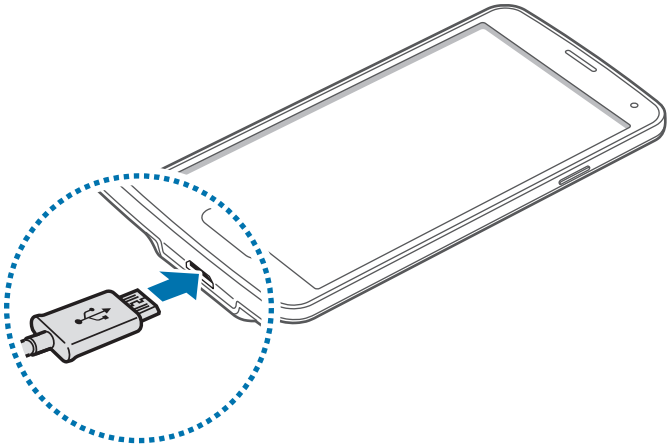

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Introduceţi adaptorul USB într-o priză electrică.

3 După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.

Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideţi ecranul Acasă şi atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.

Timpul de încărcare real poate varia în funcţie de starea dispozitivului dvs. şi de condiţiile de încărcare. Atunci când încărcaţi dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afişat.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opţiuni diverse care vă ajută să economisiţi energia bateriei.

- Optimizaţi dispozitivul cu ajutorul Smart Manager.
- Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activaţi Modul de Economisire a energiei.
- Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
- Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
- Micşoraţi luminozitatea ecranului.

Sfaturi şi precauţii privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii simultan, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât adaptorul USB, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul şi încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Modul de economisire a energiei

Economisiţi energia bateriei prin limitarea funcţiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeţi **Începp. econom. energiei** şi selectaţi o opţiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizaţi acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operaţiuni:

- Afişează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricţionează aplicaţiile disponibile astfel încât să folosiţi doar aplicaţiile esenţiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva Modul Economisire maximă a energiei, atingeţi **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcţie de setările dispozitivului şi condiţiile de funcţionare.

Cartelă SIM sau USIM

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

- Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcţie de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informaţii despre disponibilitatea serviciilor, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.

2 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

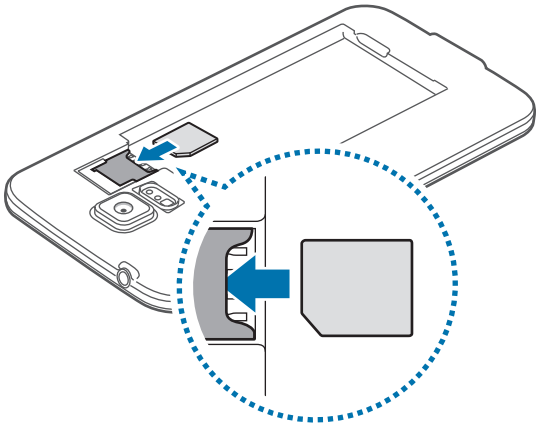

- Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveţi grijă să nu pierdeţi şi să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.

2 Scoateţi cartela SIM sau USIM.

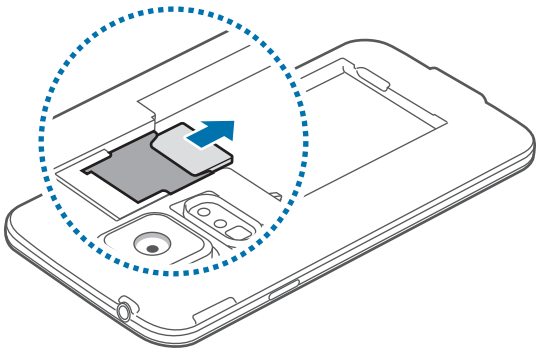

Card de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 128 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceţi cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

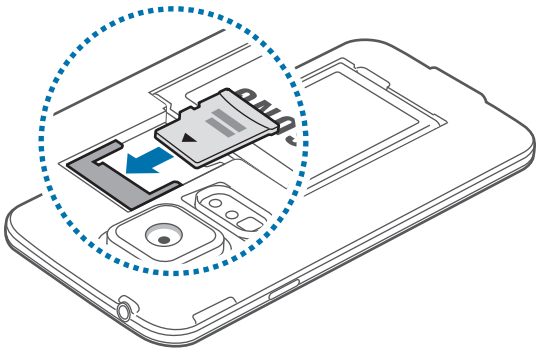

3 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Dezinstalare card SD**.

1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.

2 Scoateţi cartela de memorie.

3 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii. Această acţiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cardul de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe acesta. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Ţineţi apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată sau după ce aţi efectuat o resetare a datelor, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeţi **Închidere**.

- Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puţin 7 secunde pentru a-l reporni.
- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Ecran senzitiv

- Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu aplicaţi o forţă excesivă cu vârful degetelor pe acesta.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când nu utilizaţi dispozitivul.
- Este recomandat să folosiţi degetele atunci când utilizaţi ecranul tactil.

Atingere

Pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeţi-l cu degetul.

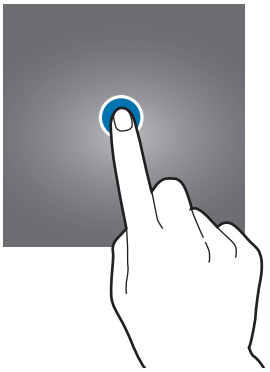

Ţinerea apăsată

Ţineţi apăsat pe un element sau pe ecran cel puţin 2 secunde pentru accesarea opţiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta un element, ţineţi-l apăsat şi glisaţi-l la poziţia ţintă.

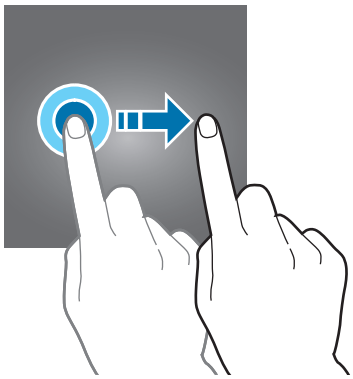

Atingere de două ori

Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeţi de două ori din nou pentru revenire.

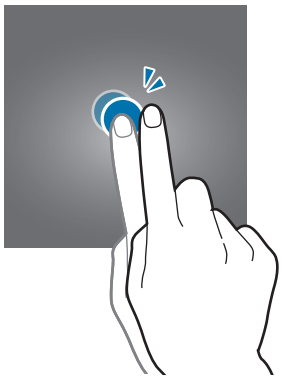

Glisare

Glisaţi la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisaţi în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

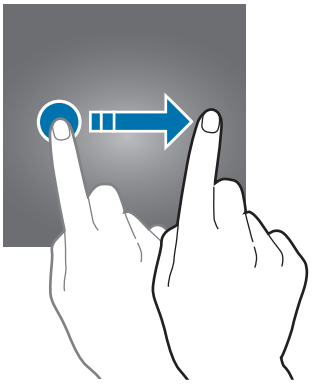

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeţi ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtaţi-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiaţi pentru a micşora.

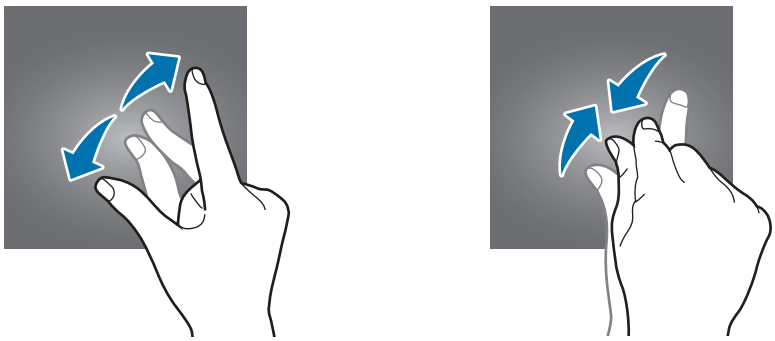

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicaţiilor etc.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisaţi la stânga sau la dreapta, sau atingeţi unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.

Opţiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe o zonă goală sau apropiaţi degetele pentru a accesa opţiunile disponibile. Particularizaţi ecranul Acasă adăugând, ştergând sau rearanjând panourile ecranului Acasă. De asemenea, puteţi să setaţi fundalul ecranului Acasă, să adăugaţi widgeturi pe ecranul Acasă şi multe alte opţiuni.

- **Fundaluri**: Modificaţi setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Widget-uri**: Adăugaţi widgeturi sau aplicaţii pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicaţii care lansează funcţii ale aplicaţiilor specifice pentru a oferi informaţii şi acces facil pe ecranul Acasă.
- **Teme**: Schimbaţi tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeţei, ca de exemplu culori, pictograme şi fundaluri, se vor modifica în funcţie de tema selectată.

Informare Flipboard

Vizualizaţi cele mai recente articole din diverse categorii. Puteţi fi la curent cu ştirile care vă interesează utilizând această caracteristică.

Pe ecranul Acasă, atingeţi sau glisaţi la dreapta pentru a deschide Informare Flipboard. Glisaţi în sus sau în jos pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de ştiri.

Pentru a dezactiva Informare Flipboard, ţineţi apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, glisaţi la dreapta şi deselectaţi bifa din partea de sus a panoului Informare Flipboard.

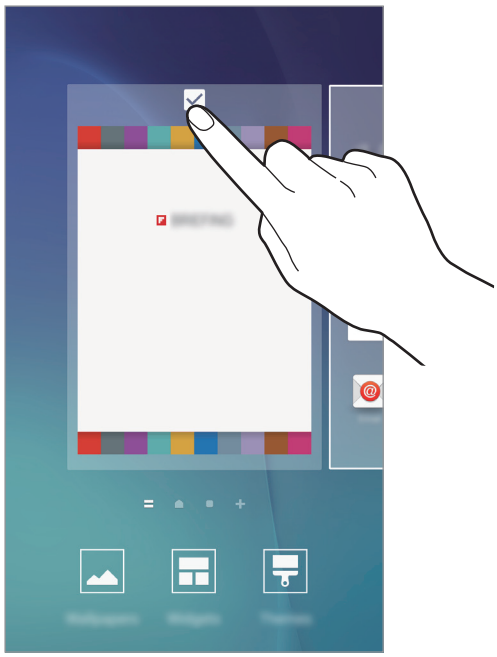

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie sau un folder din ecranul de aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, ţineţi apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeţi **Widget-uri**, ţineţi apăsat un widget, apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o aplicaţie, apoi glisaţi-o peste o altă aplicaţie.

2 Când un contur de folder apare în jurul aplicaţiilor, daţi drumul la aplicaţie.

Se va crea un folder nou care conţine aplicaţiile selectate.

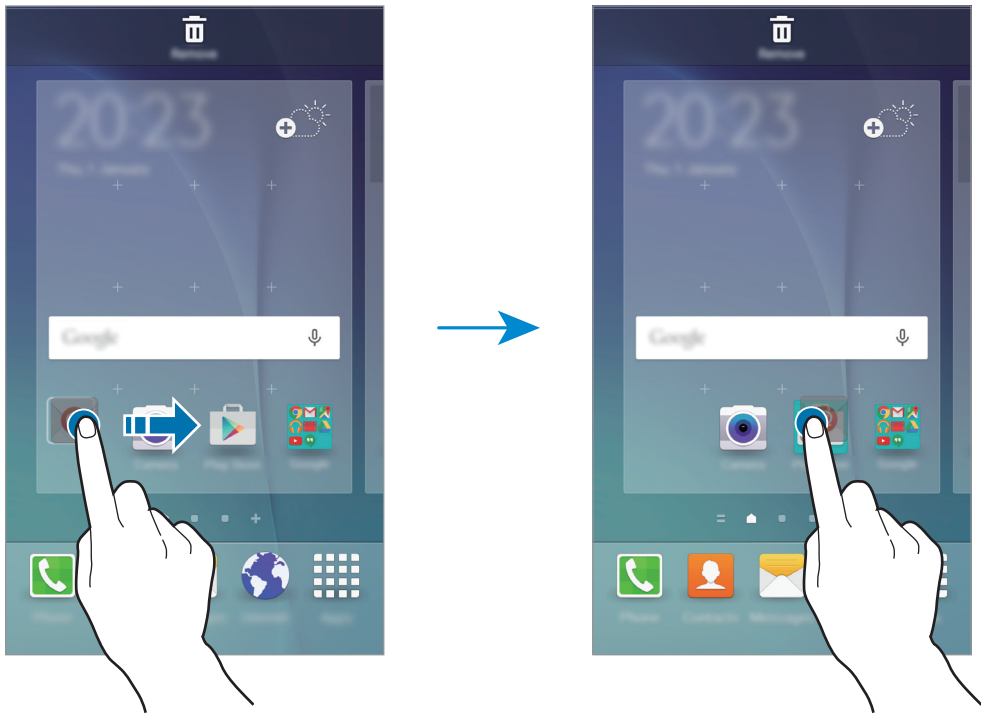

3 Introduceţi un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeţi .

Pentru a adăuga mai multe aplicaţii în folder, ţineţi apăsat pe o altă aplicaţie, apoi glisaţi-o către folder.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisaţi la stânga, apoi atingeţi +.

Pentru a muta un panou, ţineţi-l apăsat, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Pentru a elimina un panou, ţineţi-l apăsat, apoi glisaţi-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeţi .

Ecranul de aplicaţii

Ecranul de aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru aplicaţiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicaţii. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisaţi la stânga sau la dreapta sau selectaţi un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Mutarea elementelor

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **EDITARE**. Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

Crearea folderelor

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeţi **EDITARE**.

2 Atingeţi şi ţineţi apăsat pe o aplicaţie, apoi glisaţi-o peste o altă aplicaţie.

3 Când un contur de folder apare în jurul aplicaţiilor, daţi drumul la aplicaţie.

Se va crea un folder nou care conţine aplicaţiile selectate.

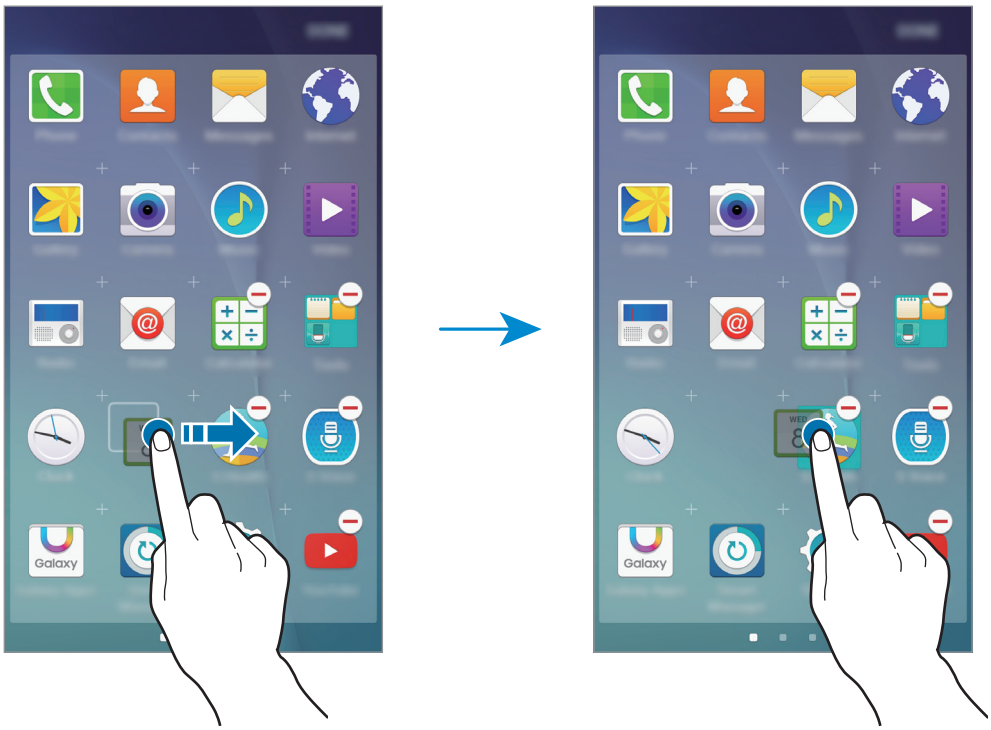

4 Introduceţi un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeţi .

Pentru a adăuga mai multe aplicaţii în folder, ţineţi apăsat pe o altă aplicaţie, apoi glisaţi-o către folder.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicaţii. Pentru a afişa bara de stare, glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificaţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
G	Reţea GPRS conectată
E	Reţea EDGE conectată
3G	Reţea UMTS conectată
H	Reţea HSDPA conectată
H+	Reţea HSPA+ conectată
4G / LTE	Reţea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriţi ecranul şi blocaţi-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi glisaţi în orice direcţie.

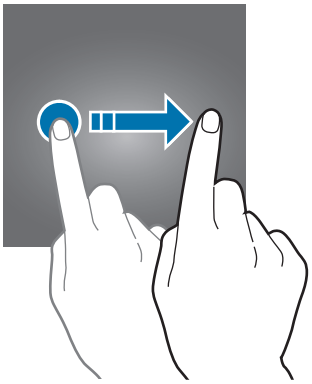

Puteţi modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informaţiile personale.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Ecran blocare şi securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectaţi o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenaţi un model conectând cel puţin patru puncte, apoi redesenaţi modelul pentru a-l verifica. Setaţi un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiţi modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Panoul de notificare

Utilizarea panoului de notificări

Când primiţi notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informaţii despre pictograme, deschideţi panoul de notificări şi vizualizaţi detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisaţi bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisaţi în sus pe ecran.

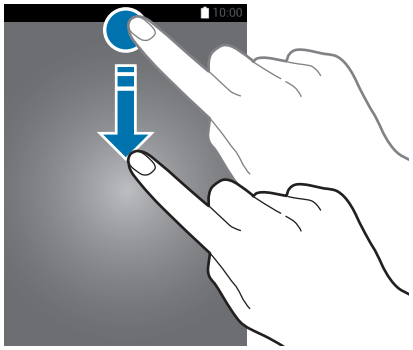

Puteţi utiliza următoarele funcţii pe panoul de notificări.

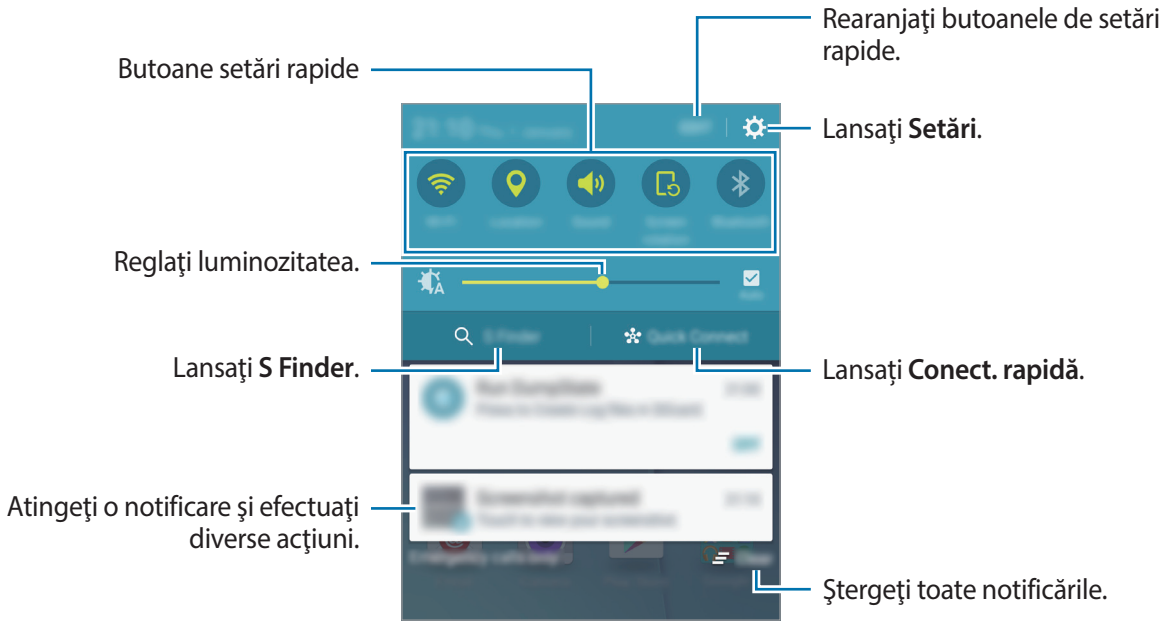

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeţi butoanele de setări rapide pentru a activa unele caracteristici. Glisaţi la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor pentru a vizualiza mai multe butoane. Puteţi vizualiza mai multe setări detaliate, ţineţi apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeţi **EDITARE**, ţineţi apăsat pe un buton, apoi glisaţi-l într-o altă locaţie.

S Finder

Căutaţi o varietate amplă de conţinut folosind un cuvânt cheie.

Căutarea de conţinut pe dispozitiv

Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi **S Finder**.

Introduceţi un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeţi şi rostiţi un cuvânt cheie.

Pentru a obţine rezultate mai precise, atingeţi butoanele pentru filtre din câmpul de căutare, apoi selectaţi detaliile filtrelor.

Setarea categoriilor de căutare

Puteţi seta categorii de căutare pentru a căuta conţinut în câmpuri de text definite.

Atingeţi **MAI MULTE** → **Selectare locaţii căutare** şi selectaţi categoriile.

Conect. rapidă

Căutaţi automat dispozitive în apropiere şi conectaţi-vă rapid la acestea.

- În cazul în care dispozitivul pe care doriți să-l conectați nu este compatibil cu caracteristica de conectare rapidă, activați caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia înainte de a lansa **Conect. rapidă** pe dispozitivul dvs.
- Metodele de conectare pot varia în funcţie de tipul dispozitivelor conectate sau a conţinutului partajat.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi **Conect. rapidă**.

Dacă folosiţi această caracteristică pentru prima dată, selectaţi o opţiune de vizibilitate şi atingeţi **ACTIVARE CONECTARE RAPIDĂ**.

Când se deschide panoul, caracteristica Wi-Fi este activată automat şi dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

Dacă aţi instalat Samsung Link pe dispozitivul dvs., lista cu dispozitivele înregistrate pe Samsung Link va apărea în partea de sus a ecranului. Pentru mai multe informații privind Samsung Link, vizitați link.samsung.com.

2 Selectaţi un dispozitiv din listă şi conectaţi-vă la acesta urmând instrucţiunile de pe ecran.

Paşii următori pot varia în funcţie de dispozitivul conectat.

Pentru a schimba setarea de vizibilitate a dispozitivului dvs., atingeţi **SETĂRI** → **Vizibilitate dispozitiv**, apoi selectaţi o opţiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutaţi-l.

Atingeţi **REÎMP.** şi selectaţi dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conţinutului

Partajaţi conţinut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi **Conect. rapidă**.

2 Selectaţi un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Atingeţi **Partajare conţinut** şi selectaţi o categorie media.

4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a trimite conţinut către dispozitivul conectat.

Paşii următori pot varia în funcţie de categoria media selectată.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceţi text pentru a trimite mesaje, a crea notiţe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificaţi limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

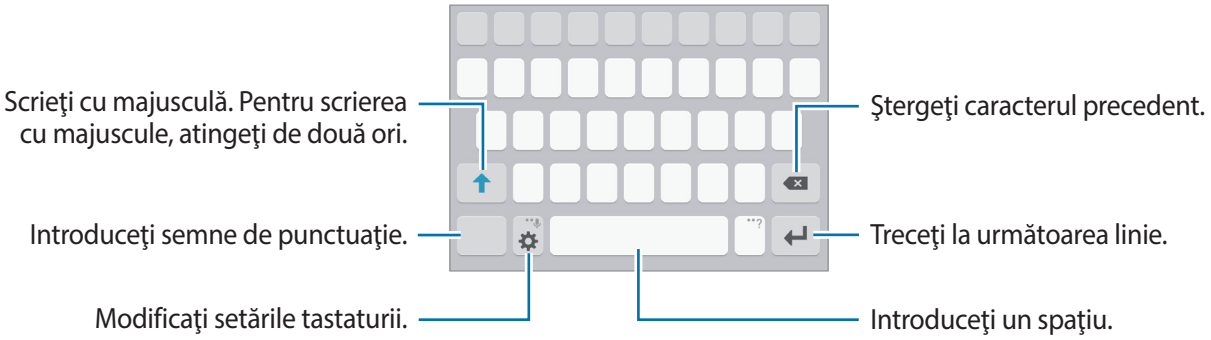
Scrieţi cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeţi de două ori.
Introduceţi semne de punctuaţie.
Modificaţi setările tastaturii.
Ştergeţi caracterul precedent.
Treceţi la următoarea linie.
Introduceţi un spaţiu.

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeţi ⚙ → **Adăugare limbi tastatură**, apoi selectaţi limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectaţi două sau mai multe limbi, puteţi comuta între acestea glisând pe tasta spaţiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeţi ⚙, selectaţi o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectaţi aspectul tastaturii pe care doriţi să-l utilizaţi.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeţi tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Funcţii suplimentare ale tastaturii

Ţineţi apăsat pentru a utiliza funcţii diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcţie de ultima funcţie care a fost utilizată.

- : Introduceţi textul vocal.

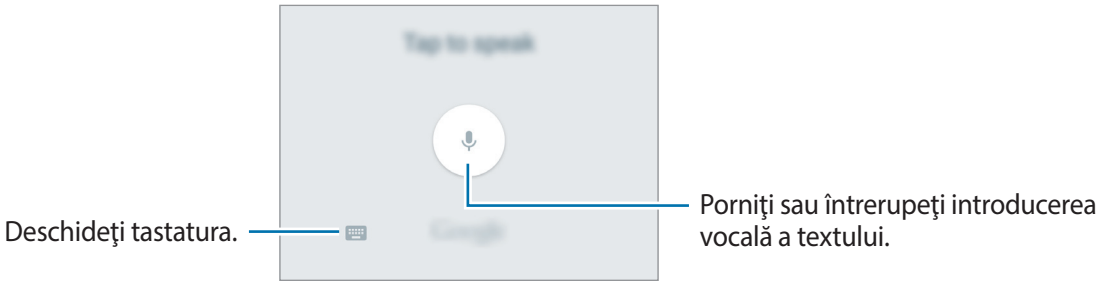

- : Adăugaţi un element din clipboard.
- : Introduceţi emoticonuri.
- : Comutaţi la tastatura flotantă. Puteţi muta tastatura într-o altă locaţie glisând fila.

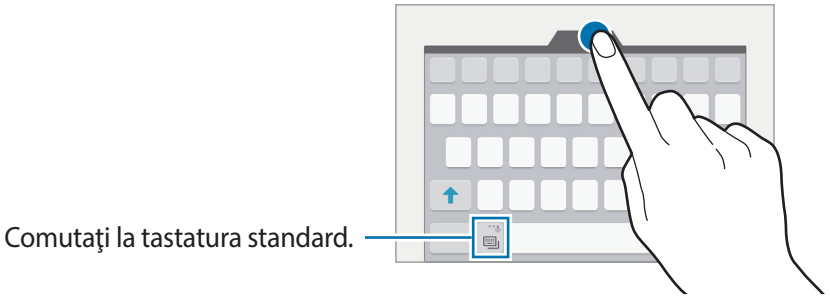

- : Modificaţi setările tastaturii.

Copierea şi lipirea

1 Ţineţi apăsat deasupra textului.

2 Glisaţi sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeţi **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeţi **Copiere** sau **Decupare**.

Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Atingeţi şi ţineţi apăsat în locul în care trebuie inserat textul şi atingeţi **Lipire**.

Pentru a lipi textul pe care l-aţi copiat anterior, atingeţi **Clipboard** şi selectaţi-l.

Captură ecran

Realizaţi o captură de ecran în timp ce utilizaţi dispozitivul.

Ţineţi apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

De asemenea, puteţi efectua capturi de ecran prin glisarea mâinii la stânga sau la dreapta peste ecran. Consultaţi Mişcări şi gesturi pentru mai multe informaţii.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicaţii şi caracteristici.

Deschiderea aplicaţiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicaţie din lista aplicaţiilor recent utilizate, atingeţi şi selectaţi fereastra unei aplicaţii recente.

Închiderea unei aplicaţii

Atingeţi şi glisaţi fereastra unei aplicaţii recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Ferestre multiple

Introducere

Caracteristica Ferestre multiple vă permite să rulaţi două aplicaţii simultan pe un ecran divizat.

Unele aplicaţii pot să nu accepte această caracteristică.

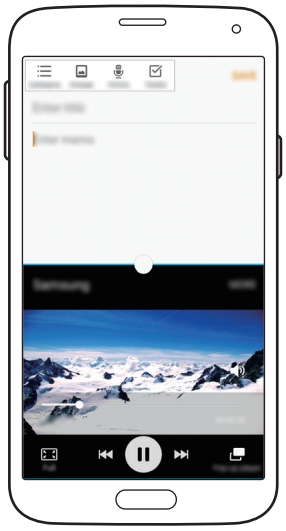

Vizualizare ecran divizat

Vizualizare ecran divizat

1 Atingeţi pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.

2 Glisaţi în sus sau în jos şi atingeţi pe o fereastră a unei aplicaţii recente.

Aplicaţia selectată se va lansa în fereastra de sus.

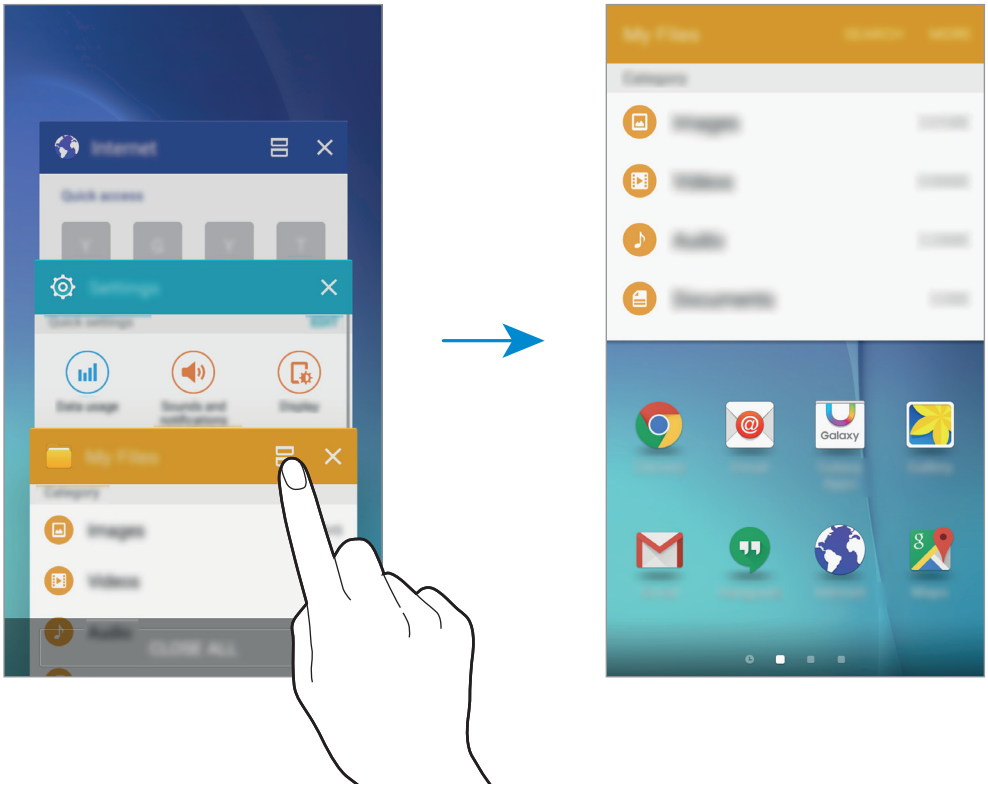

3 Selectaţi o altă aplicaţie pentru lansare.

De asemenea, puteţi lansa vizualizarea pe ecran divizat ţinând apăsat pe .

Utilizarea opţiunilor suplimentare

Atunci când utilizaţi aplicaţii pe ecran divizat, selectaţi fereastra unei aplicaţii şi atingeţi cercul dintre ferestrele aplicaţiilor pentru a accesa următoarele opţiuni:

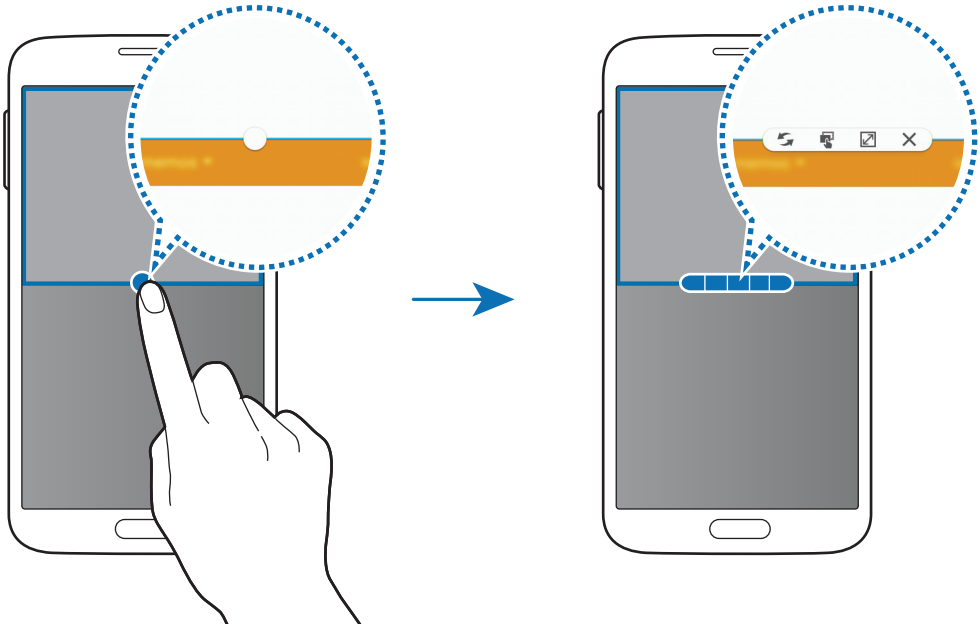

- : Comutaţi locaţiile între ferestrele aplicaţiei.
- : Glisaţi şi fixaţi text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Ţineţi apăsat un element în fereastra selectată şi glisaţi-l la o locaţie dintr-o altă fereastră.

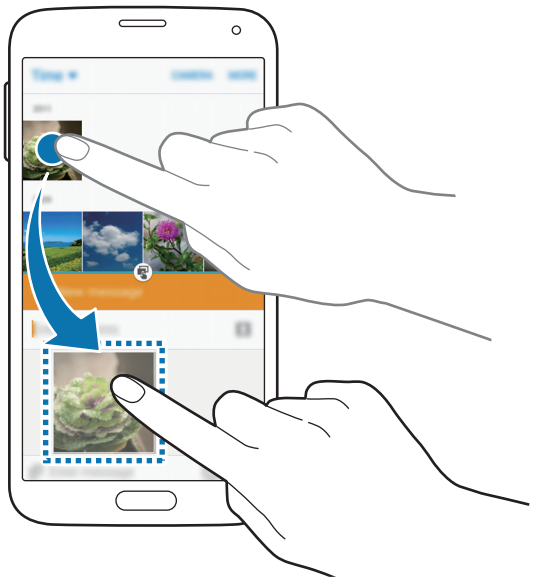

Unele aplicaţii pot să nu accepte această caracteristică.

- : Maximizaţi fereastra.
- : Închideţi aplicaţia.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisaţi cercul dintre ferestrele aplicaţiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

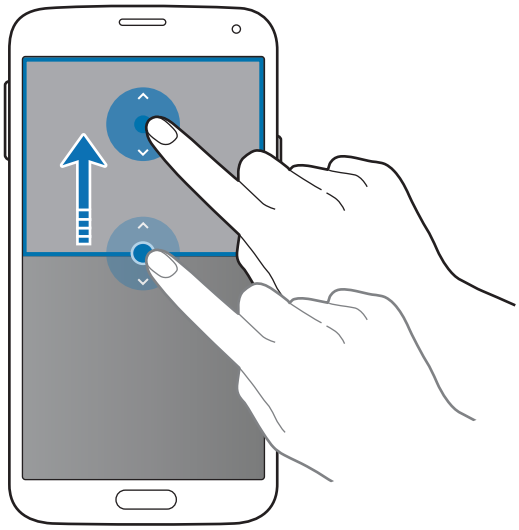

Managementul dispozitivului şi datelor

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteţi transfera date de pe un dispozitiv anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicaţiei Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiune pentru dispozitive mobile: Transferaţi date între dispozitive mobile. Puteţi descărca aplicaţia din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferaţi date între dispozitivul dvs. şi un computer. Puteţi descărca aplicaţia de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferaţi doar conţinut asupra căruia aveţi drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor de pe un dispozitiv mobil

Transferaţi date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.

Descărcați și instalați Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

Lansați **Smart Switch** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de pe un computer

Creaţi o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior pe un computer şi importaţi datele pe noul dvs. dispozitiv.

1 Pe computer, vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansaţi Smart Switch.

Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creaţi o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriţi la pasul cinci.

3 Conectaţi-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectaţi dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectaţi-vă noul dispozitiv la computer utilizând cablul USB.

6 Pe computer, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a transfera date pe noul dvs. dispozitiv.

Utilizarea dispozitivului ca dispozitiv de stocare pentru transferul datelor

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Pentru a verifica automat actualizările disponibile, atingeţi comutatorul **Actualizare automată** pentru activare. Pentru a descărca actualizări numai atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, atingeţi comutatorul **Numai Wi-Fi** pentru activare.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectaţi dispozitivul la un computer şi actualizaţi dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1 Pe computer, vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca şi instala Smart Switch.

2 Pe computer, lansaţi Smart Switch.

3 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

4 Dacă o actualizare software este disponibilă, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă actualiza dispozitivul.

- Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer. Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectaţi toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstraţi informaţiile personale, datele aplicaţiilor şi setările, în siguranţă, pe dispozitivul dvs. Puteţi să realizaţi copierea de rezervă a informaţiilor confidenţiale pe un cont de rezervă şi să le accesaţi mai târziu. Trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultaţi Conturi pentru mai multe informaţii.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Copiere de rezervă date proprii**, selectaţi elementele pentru copia de rezervă, apoi atingeţi **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a configura dispozitivul să creeze în mod automat copii de rezervă ale datelor, bifaţi **Backup automat**.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeţi **Restaurare**. Datele curente vor fi şterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare**, apoi atingeţi comutatorul **Copiere de rezervă date proprii** pentru activare. Atingeţi **Copie de rezervă cont** şi selectaţi un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura date folosind contul Google, atingeţi comutatorul **Restabilire automată** pentru a-l activa. Atunci când reinstalaţi aplicaţii, se vor restabili setările şi datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Modul Urgenţă

Modul Urgenţă modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicaţii şi funcţii vor fi restricţionate. În modul Urgenţă, puteţi efectua un apel de urgenţă, trimite altor persoane informaţii cu privire la locaţia dvs. curentă, puteţi declanşa o alarmă de urgenţă şi multe alte acţiuni.

Ţineţi apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeţi **Modul Urgenţă**.

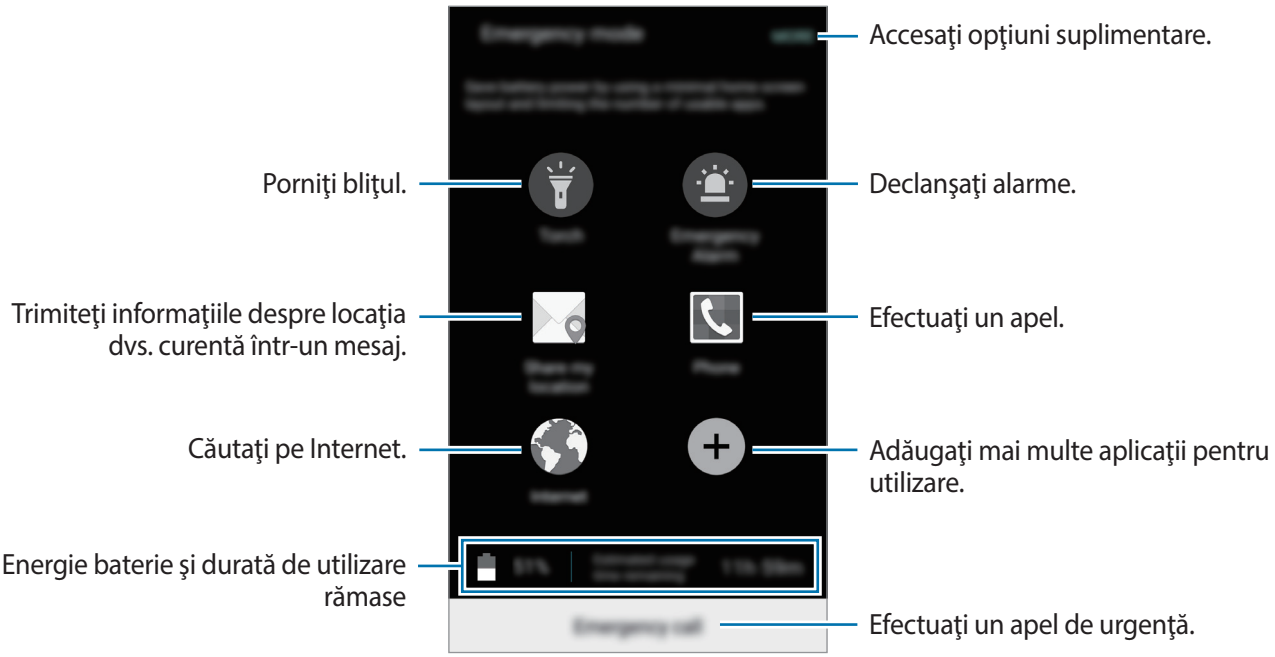
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Porniţi blitul.
Declanşaţi alarme.
Trimiteţi informaţiile despre locaţia dvs. curentă într-un mesaj.
Efectuaţi un apel.
Căutaţi pe Internet.
Adăugaţi mai multe aplicaţii pentru utilizare.
Energie baterie şi durată de utilizare rămase
Efectuaţi un apel de urgenţă.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcţie de setările dispozitivului şi condiţiile de funcţionare.

Dezactivarea Modului Urgenţă

Pentru a dezactiva modul Urgenţă, atingeţi **MAI MULTE** → **Dezactivare mod Urgenţă**. Alternativ, ţineţi apăsată tasta Pornire, apoi atingeţi **Modul Urgenţă**.

Aplicaţii

Instalarea sau dezinstalarea aplicaţiilor

Galaxy Apps

Achiziţionaţi şi descărcaţi aplicaţii. Puteţi descărca aplicaţii care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeţi **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile după categorie sau atingeţi **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicaţii gratuite, atingeţi **INSTALARE**. Pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii cu plată, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeţi → **Setări** → **Actualizare automată aplicaţii**, apoi selectaţi o opţiune.

Magazin Play

Achiziţionaţi şi descărcaţi aplicaţii.

Atingeţi **Magazin Play** pe ecranul de aplicaţii.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau atingeţi pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicaţii gratuite, atingeţi **INSTALAŢI**. Pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii cu plată, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeţi → **Setări** → **Actualizează automat aplicaţiile**, apoi selectaţi o opţiune.

Gestionarea aplicaţiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicaţiilor

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **EDITARE**. Pictograma apare pe aplicaţiile pe care le puteţi dezactiva sau dezinstala. Selectaţi o aplicaţie şi atingeţi **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Manager de aplicaţii**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE**: Dezactivaţi aplicaţiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE**: Dezinstalaţi aplicaţii descărcate.

Activarea aplicaţiilor

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Manager de aplicaţii**, derulaţi la **DEZACTIVAT**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **ACTIVARE**.

Telefon

Introducere

Efectuaţi sau preluaţi apeluri vocale şi video.

Efectuarea apelurilor

1 Atingeţi **Telefon** pe ecranul de aplicaţii.

2 Introduceţi un număr de telefon.

Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeţi pentru a o deschide.

3 Atingeţi pentru a efectua un apel vocal sau atingeţi pentru a efectua un apel video.

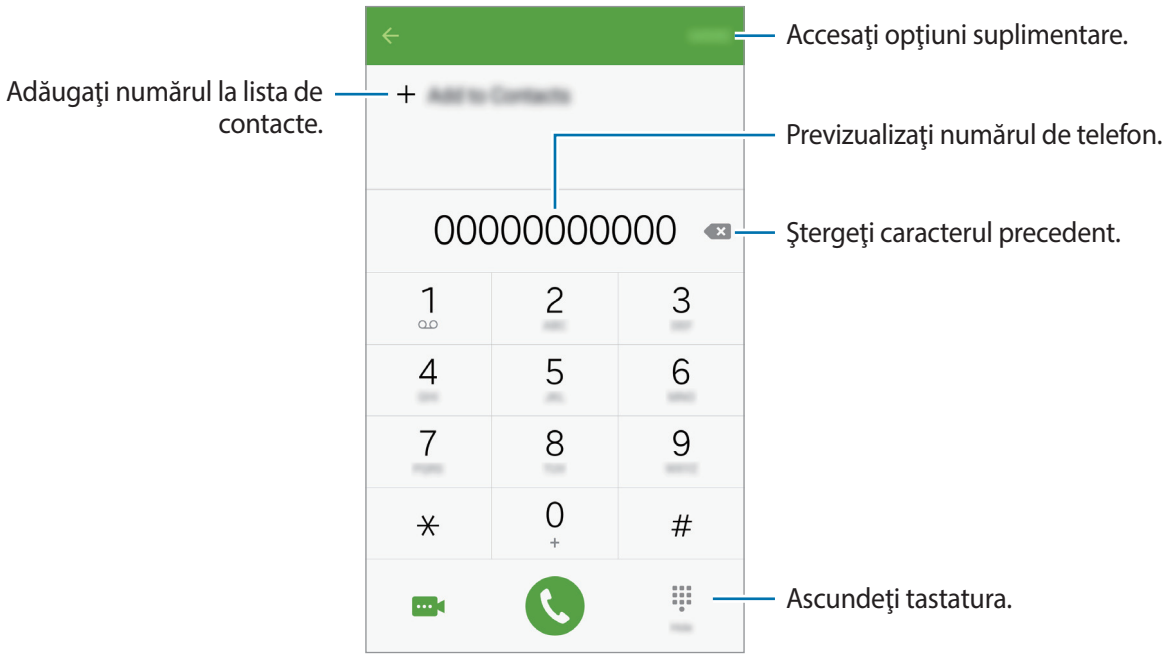

Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisaţi în afara cercului mare.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeţi **JURNAL** sau **CONTACTE**, apoi glisaţi la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internaţional

1 Atingeţi pentru a deschide tastatura dacă tastatura nu apare pe ecran.

2 Ţineţi apăsat **0** până când apare semnul +.

3 Introduceţi codul ţării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeţi .

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiţi un apel, glisaţi în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiţi un apel, glisaţi în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeţi un apel primit, glisaţi bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Respingere apel** → **Mesaje respingere apeluri**, introduceți un mesaj și apoi atingeți +.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma pe bara de stare. Deschideţi panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeţi **Telefon** → **JURNAL** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opţiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opţiuni sunt disponibile:

- **MENŢINERE**: Puneţi un apel în aşteptare. Atingeţi **RELUARE APEL** pentru a relua apelul în aşteptare.
- **Adăugaţi apelul**: Formaţi un al doilea apel.
- **Volum supl.**: Creşteţi volumul.
- **Bluetooth**: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor**: Activaţi sau dezactivaţi setul difuzor-microfon. Când utilizaţi setul difuzor-microfon, vorbiţi în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi ţineţi dispozitivul la distanţă de urechi.
- **Tastatură** / **Ascund.**: Deschide sau închide tastatura.
- **Mc. oprit**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Email**: Trimiteți un e-mail.
- **Mesaj**: Trimiteţi un mesaj.

- **Internet**: Răsfoiţi pagini web.
- **Contacte**: Deschideţi lista de contacte.
- **Planificator S**: Deschideţi calendarul.
- **Notă**: Creaţi o notă.
- : Terminaţi apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeţi ecranul pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- : Comutaţi între camera foto frontală şi camera foto spate.
- : Terminaţi apelul curent.
- : Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.

Contacte

Introducere

Creaţi contacte noi sau gestionaţi contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea manuală a contactelor

1 Atingeţi **Contacte** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi şi selectaţi o locaţie de stocare.

3 Introduceţi informaţiile despre contact.

- : Adăugaţi o imagine.
- / : Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.

4 Atingeţi **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de pe tastatură, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi **Telefon**. Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeţi pentru a o deschide. Introduceţi numărul şi atingeţi **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte pe baza apelurilor sau mesajelor primite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **JURNAL** → un contact → **CREARE CONTACT**.

Importul contactelor

Importaţi contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** şi selectaţi o opţiune de import.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:

- Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisaţi un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- : Adăugaţi la contactele favorite.
- / : Efectuaţi un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneţi un mesaj.
- : Compuneţi un e-mail.

Mesaje

Introducere

Trimiteţi şi vizualizaţi mesaje prin conversaţie.

Trimiterea mesajelor

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

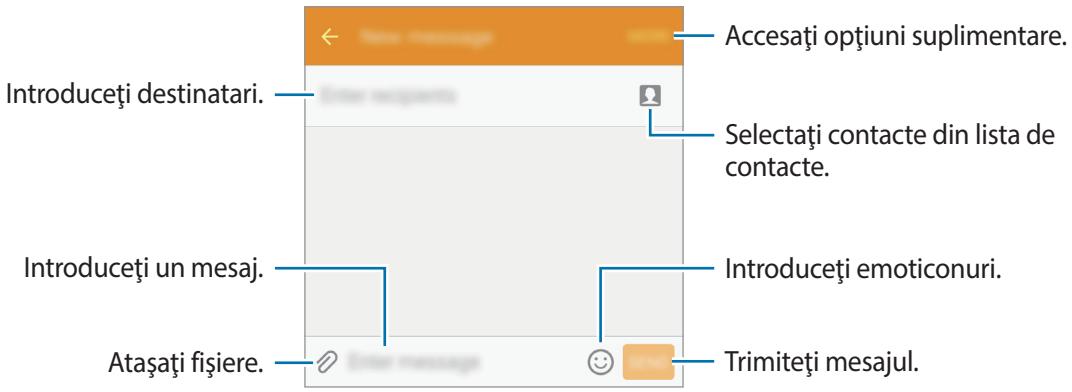

4 Atingeţi **TRIM.** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcţie de contact.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

2 Pe lista de mesaje, selectaţi un contact.

3 Vizualizaţi conversaţia dvs.

Internet

Navigaţi pe Internet pentru a căuta informaţii şi marcaţi paginile web favorite pentru a le accesa cu uşurinţă.

1 Atingeţi **Internet** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi câmpul pentru text.

3 Introduceţi adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeţi **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisaţi uşor degetul în jos pe ecran.

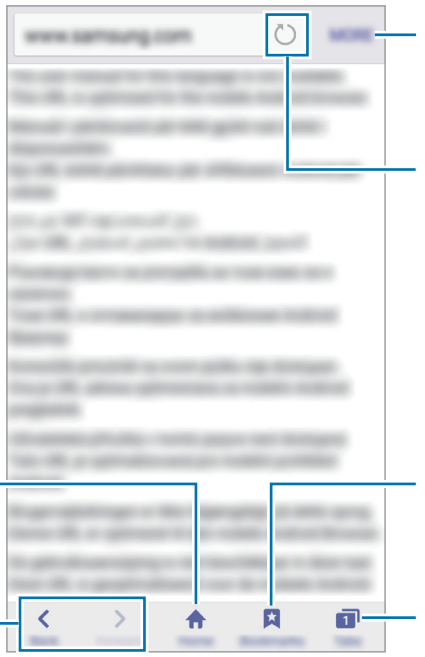
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Reîmprospătaţi pagina web curentă.
Deschideţi pagina de pornire.
Vizualizaţi marcajele dvs., paginile web salvate şi istoricul recent.
Deplasaţi-vă la pagina vizitată anterior.
Deschideţi managerul filei browser-ului.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.

1 Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

2 Introduceţi adresa de e-mail şi parola, apoi atingeţi **URMĂTOR**.

Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeţi **CONFIG. MANUALĂ**.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveţi mai multe conturi de e-mail, puteţi seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeţi **MAI MULTE** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

1 Atingeţi pentru a compune un e-mail.

2 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un text de e-mail.

3 Atingeţi **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Pe lista de e-mailuri, atingeţi un e-mail pentru a-l citi.

Cameră foto

Introducere

Realizaţi fotografii şi înregistraţi videoclipuri folosind diverse moduri şi setări.

Fotografierea de bază

Puteţi realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizaţi fotografii şi videoclipuri în **Galerie**.

Atingeţi **Cameră foto** pe ecranul de aplicaţii.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeţi imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

2 Atingeţi pentru a realiza o fotografie sau atingeţi pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeţi ecranul cu degetele, apoi depărtaţi-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeţi **Captură**.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeţi acolo unde doriţi să focalizaţi. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeţi .

Pe ecranul de previzualizare, glisaţi la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisaţi la stânga pentru a vedea videoclipurile şi fotografiile pe care le-aţi făcut.

- Ecranul de previzualizare poate varia în funcţie de modul de fotografiere şi de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcţioneze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluţii înalte.
- Camera frontală are un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanţă în utilizarea dispozitivului.
- Durata maximă de înregistrare se poate reduce atunci când înregistraţi la rezoluţie mare.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansaţi **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisaţi în afara cercului mare.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansaţi **Cameră foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Lansarea rapidă a Camerei

Apăsaţi pe tasta Acasă de două ori rapid pentru a lansa **Cameră foto**. **Cameră foto** se lansează întotdeauna în modul automat.

Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansaţi **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Mod Automat

Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi **MOD** → **Automat**.

Modul Pro

Efectuaţi fotografii în timp ce reglaţi manual diversele opţiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii şi valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi **MOD** → **Pro**. Selectaţi opţiuni şi personalizaţi setările, apoi atingeţi pentru a realiza o fotografie.

- **WB**: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **ISO**: Selectaţi o valoare ISO. Opţiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
- : Modificaţi valoarea expunerii. Această opţiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiţii de iluminare slabă, utilizaţi o expunere mai mare.

Panoramă

Realizaţi o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinaţi-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obţine fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmaţi următoarele sfaturi:

- Mişcaţi camera încet într-o singură direcţie.
- Menţineţi imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitaţi fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereţii simpli.

Autoportret

Efectuaţi autoportrete cu camera foto frontală.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeţi pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeţi **MOD** → **Autoportret**.

3 Aşezaţi-vă cu faţa spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează faţa, atingeţi senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteţi atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeţi şi atingeţi comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătaţi palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

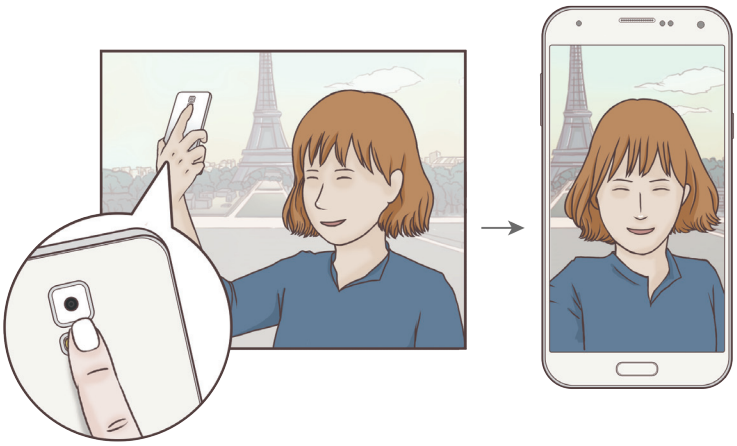

Autoportr. panoramic

Realizaţi un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie şi pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeţi pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeţi **MOD** → **Autoportr. panoramic**.

3 Aşezaţi-vă cu faţa spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează faţa, atingeţi senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteţi atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeţi şi glisaţi comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătaţi palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

5 Rotiţi încet dispozitivul la stânga şi apoi la dreapta sau vice versa pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.

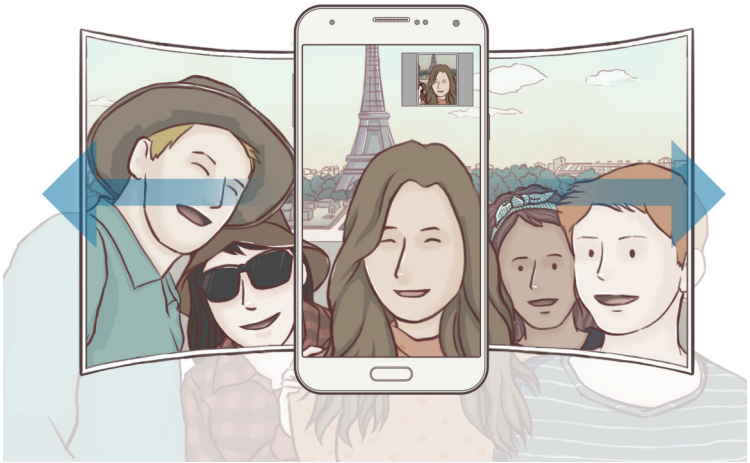

- Asiguraţi-vă că menţineţi chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecţii trebuie să rămână nemişcaţi în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluţia fotografiei poate fi afectată de condiţiile de iluminare.
- Părţile de sus şi de jos ale imaginii afişate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcţie de condiţiile de fotografiere.

Foto. cont.

Realizaţi o serie de fotografii subiecţilor aflaţi în mişcare.

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi **MOD** → **Foto. cont.**

Atingeţi şi menţineţi pentru a face mai multe fotografii în mod continuu.

HDR (Tonuri bogate)

Efectuaţi fotografii în tonuri bogate şi reproduceţi detalii chiar şi în zone luminoase şi întunecate.

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.

Fără efect

Cu efect

Descărcarea modurilor

Descărcaţi mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi **MOD** → **Descărcaţi**.

Unele moduri de fotografiere pe care le-aţi descărcat nu au acces la fiecare caracteristică. Este posibil ca glisarea la dreapta pentru a vizualiza lista de moduri şi glisarea la stânga pentru a vizualiza imaginile capturate şi videoclipurile să nu fie disponibile.

Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiţi următoarele setări rapide.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul de fotografiere şi de camera utilizată.

- : Selectaţi un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri.
- : Selectaţi intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Activaţi sau dezactivaţi bliţul.
- : Reglaţi bara glisantă pentru a realiza o fotografie în tonuri luminoase în vederea obţinerii unor imagini mai plăcute.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeţi .

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul de fotografiere şi de camera utilizată.

- **Dimens. fotogr. (spate)** / **Dimensiune fotogr. (faţă)**: Selectaţi o rezoluţie pentru fotografiile pe care doriţi să le realizaţi. Utilizarea unei rezoluţii mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimens. video (spate)** / **Dimens. video (faţă)**: Selectaţi o rezoluţie pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluţii mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Comandă prin gest**: Setaţi dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteţi utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversaţi imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului iniţial, când fotografiaţi folosind camera frontală.
- **Linii ghidare**: Afişaţi o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Etichete locaţie**: Adăugaţi fotografiei o etichetă a locaţiei GPS.

  - Puterea semnalului GPS poate scădea în locaţii în care semnalul este obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivaţi setarea de etichetare a locaţiei.

- **Revedeţi imaginile**: Setaţi dispozitivul să afişeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă**: Setaţi dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.

- **Control vocal**: Setaţi dispozitivul să realizeze fotografii sau să înregistreze videoclipuri folosind comenzile vocale. Puteţi rosti „Zâmbet”, „Brânză”, „Capturare” sau „Fotografiere” pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, rostiţi „Înregistrare videoclip.”
- **Locaţie stocare**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
- **Funcţie taste volum**: Setaţi dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcţia zoom.
- **Reiniţializare setări**: Reiniţializaţi setările camerei.

Galerie

Introducere

Vizualizaţi şi gestionaţi fotografii sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor

1 Atingeţi **Galerie** pe ecranul de aplicaţii.

2 Selectaţi o imagine sau un videoclip.

Fişierele video afişează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare. Pentru a reda un videoclip, atingeţi ▶.

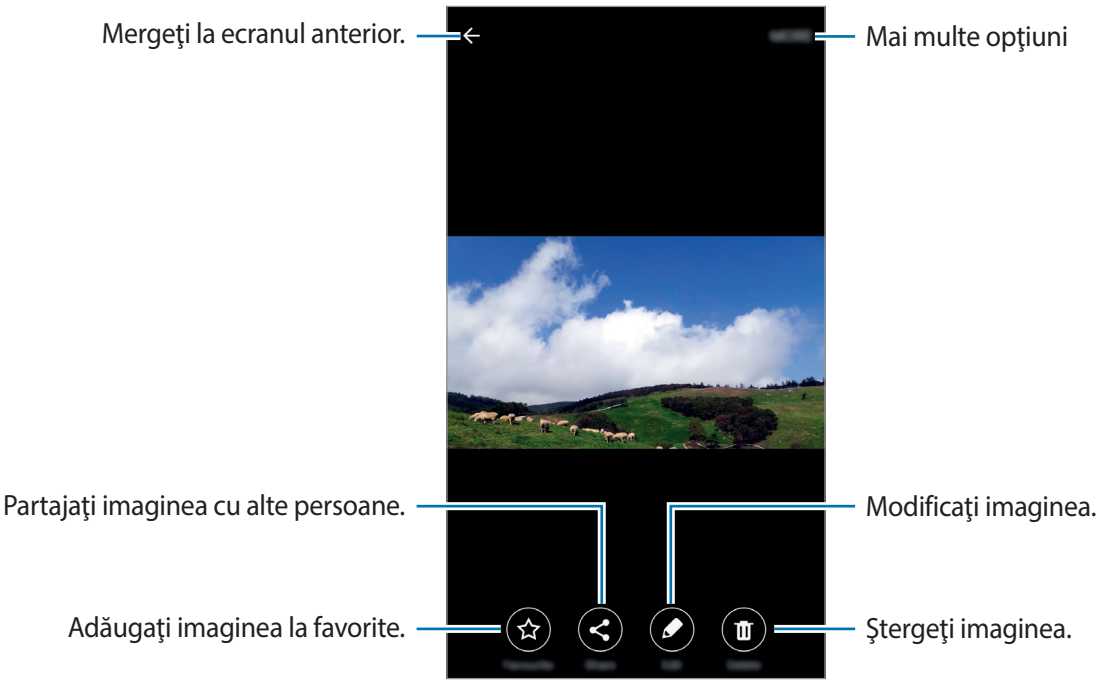

Pentru a ascunde sau afişa meniurile, atingeţi ecranul.

Ştergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ştergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectaţi o imagine sau un videoclip şi atingeţi **Ştergeţi** în partea de sus a ecranului.

Ştergerea mai multor imagini şi videoclipuri

1 Pe ecranul principal Galerie, ţineţi apăsat pe o imagine sau pe un videoclip.

2 Bifaţi imaginile sau videoclipurile pentru ştergere.

3 Atingeţi **ŞTERGEŢI**.

Smart Manager

Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM şi securităţii sistemului. De asemenea, puteţi optimiza automat dispozitivul cu o atingere de deget.

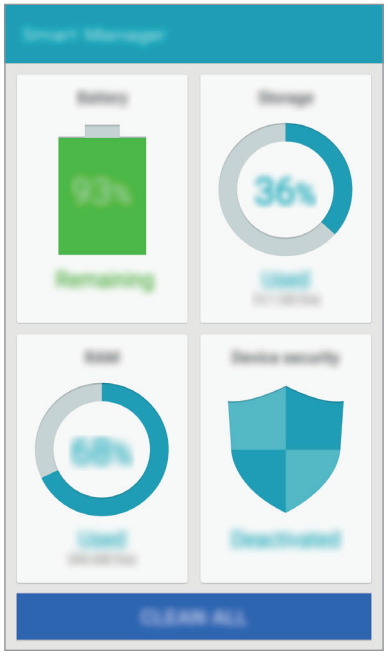

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Smart Manager** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătăţeşte performanţa dispozitivului prin următoarele acţiuni.

- Identificarea aplicaţiilor care consumă excesiv energia bateriei şi ştergerea unei părţi din memorie.
- Ştergerea fişierelor inutile şi închiderea aplicaţiilor care rulează în fundal.
- Scanarea în vederea detectării programelor rău intenționate.

Utilizarea Smart Manager

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Smart Manager** şi selectaţi o caracteristică.

Baterie

Verificaţi energia rămasă a bateriei şi durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu niveluri scăzute ale bateriei, conservaţi energia din baterie prin activarea caracteristicilor de economisire a energiei şi prin închiderea aplicaţiilor care consumă excesiv.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcţie de setările dispozitivului şi condiţiile de funcţionare.

Stocare

Verificaţi starea capacităţii memoriei utilizate şi cea disponibilă. Puteţi şterge fişierele nefolosite şi cele reziduale sau puteţi dezinstala aplicaţii pe care nu le mai folosiţi.

RAM

Verificaţi memoria RAM disponibilă. Puteţi închide aplicaţiile din fundal şi reduce cantitatea de memorie RAM pe care o folosiţi pentru a accelera viteza dispozitivului.

Securit. dispozitiv

Verificaţi starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică scanează dispozitivul pentru a detecta programele rău intenționate.

Planificator S

Introducere

Gestionaţi-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităţilor viitoare în planificator.

Crearea evenimentelor

1 Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi + sau atingeţi de două ori o dată.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activităţi în data respectivă, atingeţi data şi apoi +.

3 Introduceţi detaliile evenimentului.

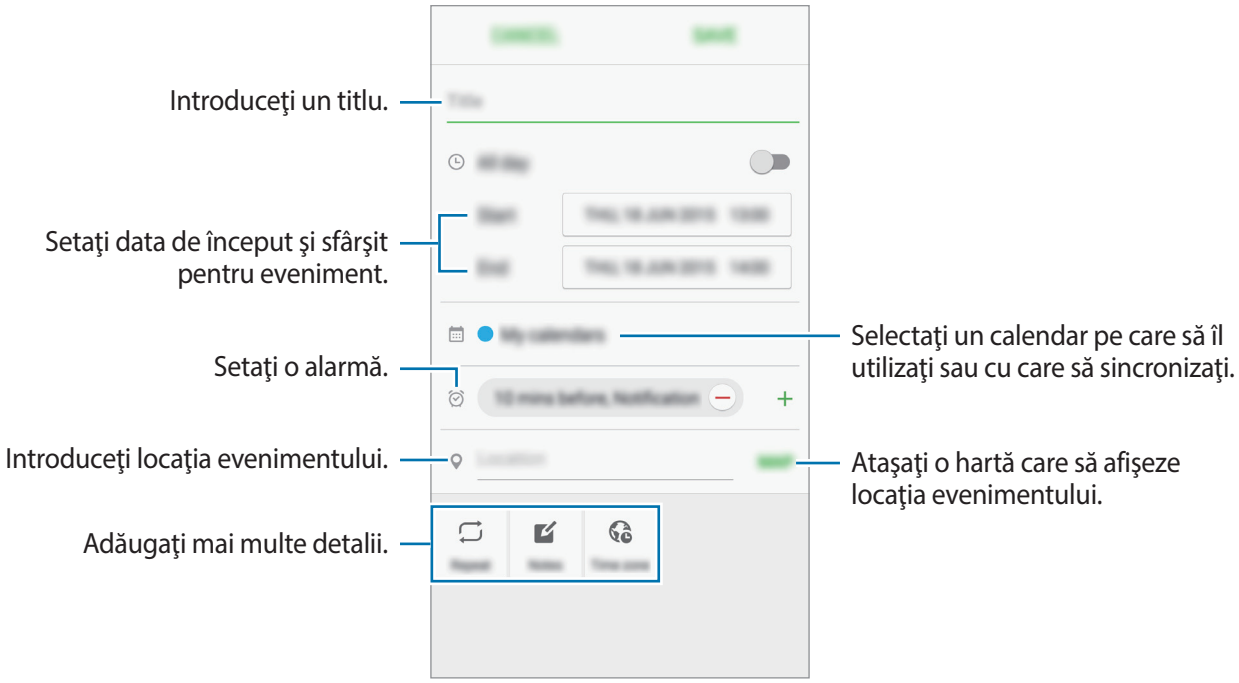
Introduceţi un titlu.
Setaţi data de început şi sfârşit pentru eveniment.
Setaţi o alarmă.
Introduceţi locaţia evenimentului.
Adăugaţi mai multe detalii.
Selectaţi un calendar pe care să îl utilizaţi sau cu care să sincronizaţi.
Ataşaţi o hartă care să afişeze locaţia evenimentului.

4 Atingeţi **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea de sarcini

1 Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi ▼ → **Activităţi**.

3 Introduceţi detaliile sarcinii şi atingeţi **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă.

Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeţi ⤢.

4 Atingeţi **SALVARE** pentru a salva sarcina.

Sincronizarea evenimentelor şi activităţilor cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi**, selectaţi un serviciu de cont, apoi atingeţi comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente şi sarcini cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizaţi, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectaţi un cont cu care se va face sincronizarea şi conectaţi-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

S Health

Introducere

Aplicaţia S Health vă ajută să vă gestionaţi starea şi condiţia fizică. Setaţi obiective privind condiţia fizică, verificaţi-vă progresul şi ţineţi evidenţa stării şi condiţiei fizice în general.

Pornirea S Health

Atunci când rulaţi această aplicaţie pentru prima dată sau când o reporniţi după ce aţi efectuat o resetare a datelor, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Atingeţi **S Health** pe ecranul de aplicaţii.

2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea caracteristicii S Health

Puteţi vizualiza informaţiile esenţiale din meniurile S Health şi trackere pentru a vă monitoriza sănătatea şi condiţia fizică.

Atingeţi **S Health** pe ecranul de aplicaţii.

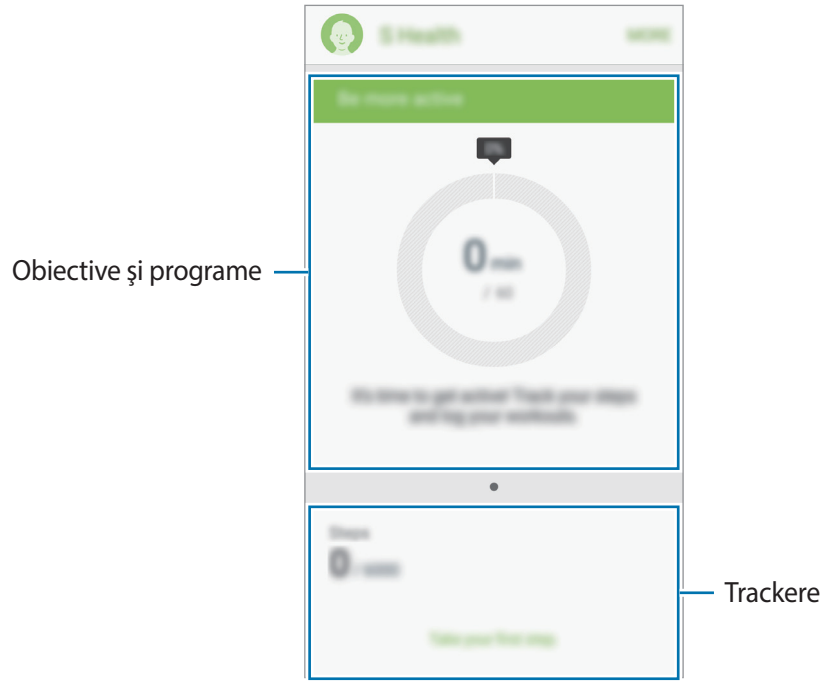

- **SIST. MONIT.**: Monitorizaţi-vă activităţile, aportul alimentar şi măsurătorile corporale.
- **OBIECTIVE**: Setaţi-vă obiective zilnice de fitness şi vizualizaţi progresul.
- **PROGRAME**: Utilizaţi programe personalizabile de exerciţii.

Pentru a adăuga trackere, obiective sau programe la ecranul S Health, atingeţi **MAI MULTE** → **Gestionare elemente**, apoi selectaţi elemente din filele **SIST. MONIT.**, **OBIECTIVE**, sau **PROGRAME**.

Pentru a accesa mai multe informaţii despre funcţiile S Health, atingeţi **MAI MULTE** → **Setări** → **Ajutor**.

Informații suplimentare

- S Health este destinat numai pentru înregistrarea condiției fizice și a stări de sănătate, și nu este destinat pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecţiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Funcţiile disponibile, caracteristicile şi aplicaţiile care se pot adăuga la S Health pot varia de la ţară la ţară din cauza diverselor legi şi regulamente locale. Înainte de utilizare ar trebui să verificaţi caracteristicile şi aplicaţiile disponibile în regiunea dvs. specifică.
- Aplicaţiile S Health şi serviciul său se pot modifica sau întrerupe fără aviz prealabil.
- Scopul colectării datelor se limitează la furnizarea serviciului pe care l-aţi solicitat, inclusiv furnizarea informaţiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, sincronizarea datelor, pentru analiza datelor şi pentru statistici sau pentru a dezvolta şi furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectaţi la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informaţiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteţi şterge datele personale stocate de S Health folosind opţiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a şterge datele pe care le-aţi partajat cu reţelele de socializare sau le-aţi transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ştergeţi separat.
- Vă puteţi partaja şi/sau sincroniza datele dvs. cu servicii suplimentare Samsung sau cu servicii terţe compatibile pe care le selectaţi, precum şi cu oricare din celelalte dispozitive ale dvs. conectate. Accesul la informaţii S Health prin astfel de servicii suplimentare sau dispozitive terţe este permis doar cu aprobarea dvs. expresă.
- Dumneavoastră vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe reţele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveţi grijă atunci când partajaţi datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificaţi protocolul de comunicaţie pentru a confirma funcţionarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitaţi utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile şi Politica de confidenţialitate a S Health înainte de utilizare.

S Voice

Introducere

Realizaţi diverse activităţi folosind comenzi vocale.

Setarea comenzii de trezire

Puteţi lansa **S Voice** folosind propria dvs. comandă de trezire.

Când lansaţi **S Voice** pentru prima dată, atingeţi **START** şi setaţi propria comandă de trezire.

Pentru a modifica comanda de trezire, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi **S Voice**. Apoi, atingeţi ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** pentru a reseta setarea curentă. Glisaţi comutatorul, atingeţi **Set wake-up command** → **START**, şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a seta dispozitivul să lanseze S Voice folosind comanda de trezire în timp ce dispozitivul este blocat, atingeţi ⚙ şi atingeţi comutatorul **Wake up in secured lock** pentru activare.

Utilizarea S Voice

1 Rostiţi comanda de trezire presetată.

Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **S Voice**.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, dispozitivul începe recunoaşterea vocală.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

2 Rostiţi o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaşte comanda, acesta va efectua acţiunea corespunzătoare. Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeţi .

Această aplicaţie se va închide automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiţi clar.
- Vorbiţi în locuri în care este linişte.
- Nu utilizaţi cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitaţi să vorbiţi cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcţie de împrejurimi sau de modul în care vorbiţi.

Setarea limbii

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **S Voice** → ⚙ → **Language**, apoi selectaţi o limbă.

Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu şi la limba de afişare setată pentru dispozitiv.

Muzică

Ascultaţi muzică sortată în funcție de categorie şi particularizaţi setările pentru redare.

Atingeţi **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Atingeţi ▼, selectaţi o categorie, apoi selectaţi o melodie care va fi redată.

Atingeţi imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

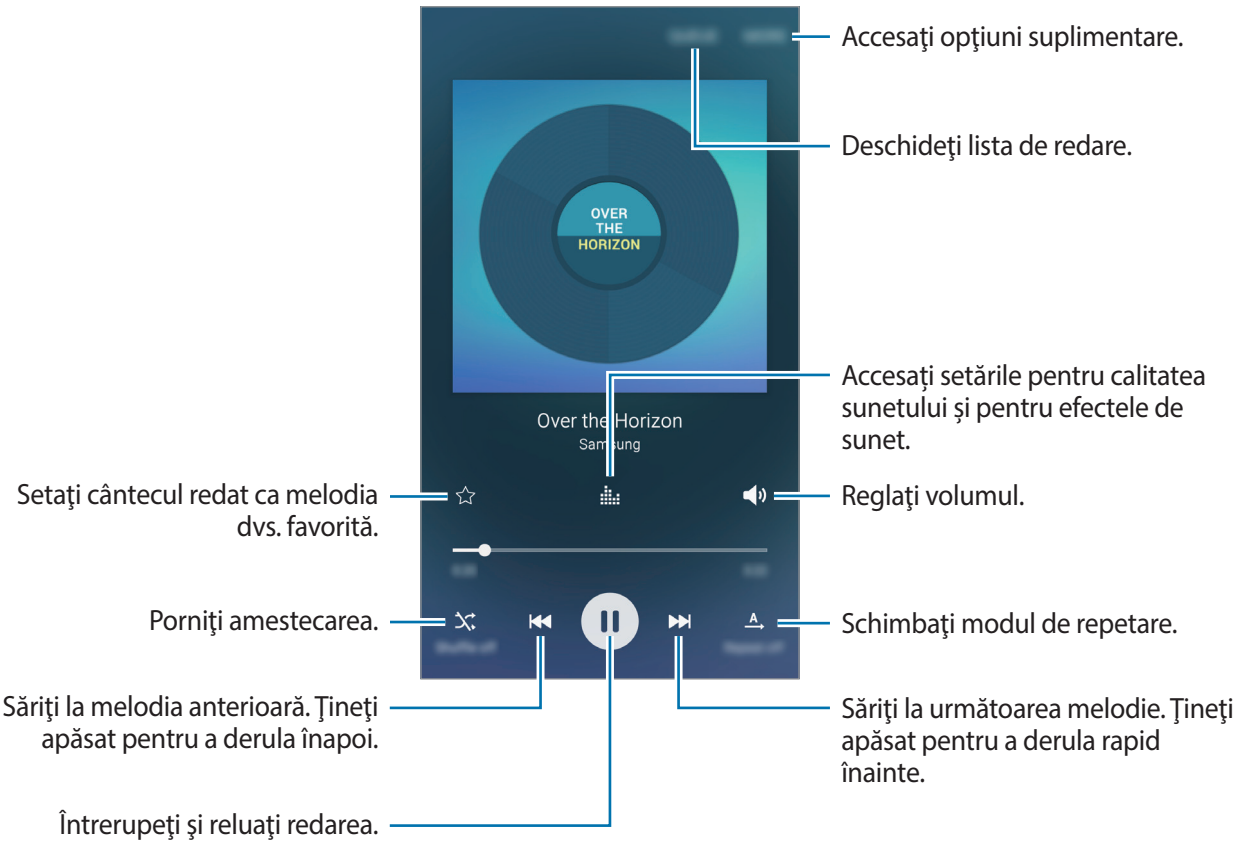
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Deschideţi lista de redare.
OVER THE HORIZON
Over the Horizon
Accesaţi setările pentru calitatea sunetului şi pentru efectele de sunet.
Setaţi cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Reglaţi volumul.
Porniţi amestecarea.
Schimbaţi modul de repetare.
Săriţi la melodia anterioară. Ţineţi apăsat pentru a derula înapoi.
Săriţi la următoarea melodie. Ţineţi apăsat pentru a derula rapid înainte.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Video

Urmăriţi videoclipuri stocate în dispozitiv şi particularizaţi setările pentru redare.

Atingeţi **Video** pe ecranul de aplicaţii.

Selectaţi un videoclip pentru redare.

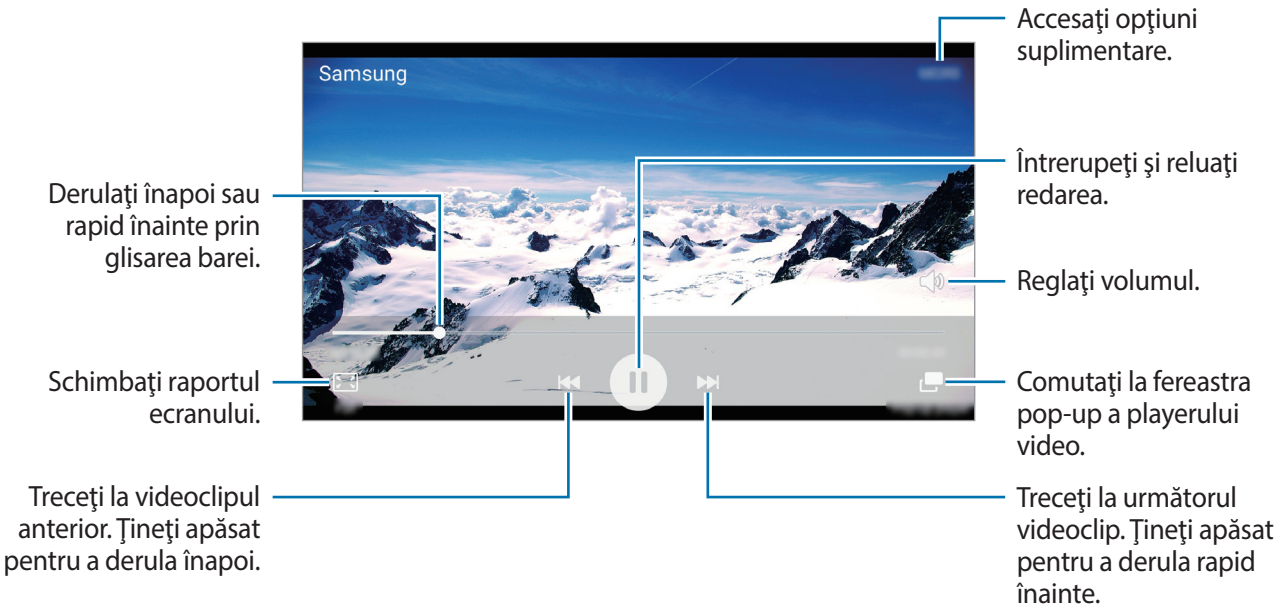
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Samsung
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
Derulaţi înapoi sau rapid înainte prin glisarea barei.
Reglaţi volumul.
Schimbaţi raportul ecranului.
Comutaţi la fereastra pop-up a playerului video.
Treceţi la videoclipul anterior. Ţineţi apăsat pentru a derula înapoi.
Treceţi la următorul videoclip. Ţineţi apăsat pentru a derula rapid înainte.

Glisaţi cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisaţi cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisaţi la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Înregistr. voce

Introducere

Utilizaţi diferite moduri de înregistrare pentru diferite situaţii. Dispozitivul poate transforma vocea dvs. în text.

Înregistrarea notelor vocale

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Tools** → **Înregistr. voce**.

2 Atingeţi ⏺ pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi în microfon.

Atingeţi **Pauză** pentru a întrerupe înregistrarea.

În timpul înregistrării unei notiţe vocale, atingeţi **Marcaj** pentru a introduce un marcaj.

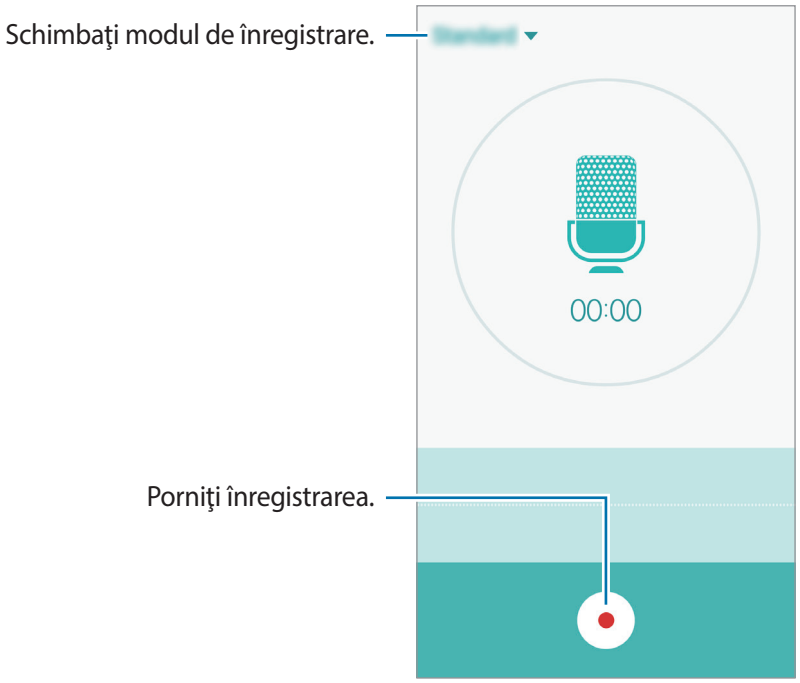

3 Atingeţi ⏹ pentru a termina înregistrarea.

Schimbarea modului de înregistrare

Atingeţi ▼ pentru a selecta un mod din listă.

- **Standard**: Acesta este modul de înregistrare normal. Notiţele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.
- **Memento vocal**: Dispozitivul înregistrează vocea şi o transformă simultan în text pe ecran. Pentru rezultate optime, ţineţi dispozitivul aproape de gură şi vorbiţi tare şi clar într-un loc fără zgomot. Notiţele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.

Dacă limba sistemului pentru notiţa vocală nu se potriveşte cu limba în care vorbiţi, dispozitivul nu va recunoaşte vocea. Înainte de a utiliza această caracteristică, atingeţi limba curentă pentru a seta limba sistemului notiţei vocale.

Fişierele mele

Accesaţi şi gestionaţi diverse fişiere stocate în dispozitiv sau în alte locaţii, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Tools** → **Fişierele mele**.

- **Categorie**: Vizualizaţi fişiere după categorie.
- **Stocare locală**: Vizualizaţi fişiere stocate în dispozitiv.
- **Stocare în cloud**: Vizualizaţi fişiere stocate în serviciul de stocare tip cloud.
- **UTILIZARE SPAŢIU DE STOCARE**: Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului dvs.

Pentru a căuta fişiere sau foldere, atingeţi **CĂUTARE**.

Notă

Creaţi note şi organizaţi-le după categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeţi **Tools** → **Notă**.

Compunerea notelor

Atingeţi + pe lista de note şi introduceţi o notă. În timpul compunerii unei note, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Categorie**: Creaţi sau setaţi o categorie.
- **Imagine**: Inseraţi imagini.
- **Voce**: Realizaţi o înregistrare vocală care va fi inserată.
- **Activit.**: Adăugaţi bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de sarcini.

Pentru a salva nota, atingeţi **SALVARE**.

Pentru a edita o notiţă, atingeţi-o, apoi selectaţi conţinutul acesteia.

Căutarea notiţelor

Atingeţi **CĂUTARE** pe lista de notiţe şi introduceţi un cuvânt cheie pentru a căuta notiţe care conţin cuvântul cheie.

Ceas

Introducere

Setaţi alarme, verificaţi ora curentă în multe oraşe din lume, programaţi un eveniment sau setaţi o anumită durată.

Alarmă

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Setaţi o oră pentru alarmă şi atingeţi **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceţi o oră pentru alarmă, atingeţi **TASTAT.**

Pentru a seta o alarmă cu diverse opţiuni pentru alarmă, atingeţi **OPŢIUNI**, setaţi opţiunile pentru alarmă, apoi atingeţi **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeţi pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista de alarme.

Oprirea alarmelor

Atingeţi **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă aţi activat anterior opţiunea de amânare, atingeţi **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeţi ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Introduceţi un nume de oraş sau selectaţi un oraş de pe glob, apoi atingeţi +.

Ştergerea ceasurilor

Atingeţi ✕ pe un ceas.

Cronometru

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Cronometru**.

2 Atingeţi **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeţi **TUR**.

3 Atingeţi **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeţi **RELUARE**.

Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeţi **RESETARE**.

Numărăt. Inversă

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

2 Setaţi durata, apoi atingeţi **PORNIRE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceţi durata, atingeţi **TASTAT.**

3 Atingeţi **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuaţi calcule simple sau complexe.

Atingeţi **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiţi dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiinţific. Dacă opţiunea **Rotire ecran** este dezactivată, deschideţi panoul de notificări şi atingeţi **Rotire ecran** pentru activare.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeţi **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeţi **TASTATURĂ**.

Pentru ştergerea istoricului, atingeţi **ISTORIC** → **ŞTERGERE ISTORIC**.

Radio

Ascultarea Radioului FM

Atingeţi **Radio** pe ecranul de aplicaţii.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.

Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeţi pentru a porni Radioul FM. Selectaţi postul radio pe care îl doriţi din lista de posturi şi atingeţi pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

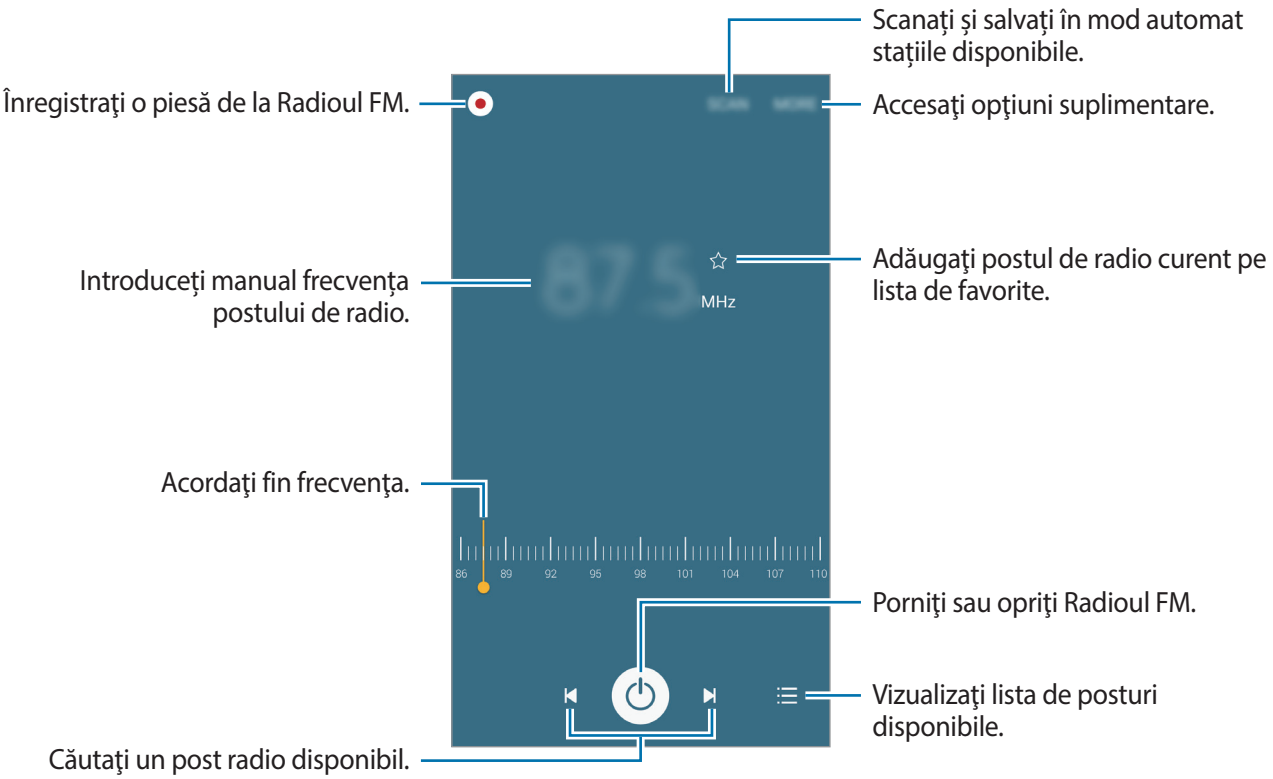

Căutarea posturilor radio

Atingeţi **Radio** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi **CĂUTARE**, apoi selectaţi o opţiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

Selectaţi postul radio pe care îl doriţi din lista de posturi şi atingeţi pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Aplicaţii Google

Google furnizează aplicaţii de divertisment, pentru reţele de socializare şi pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicaţii. Consultaţi Conturi pentru mai multe informaţii.

Pentru a vizualiza mai multe informaţii despre aplicaţii, accesaţi meniul de ajutor al fiecărei aplicaţii.

Anumite aplicaţii pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutaţi informaţii şi răsfoiţi pagini web.

Gmail

Primiţi sau trimiteţi e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărţi

Identificaţi locaţia dvs. pe hartă, căutaţi locaţii şi vizualizaţi informaţii despre locaţie pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiţi, ascultaţi şi partajaţi muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați conținut pentru vizionare din **Magazin Play**.

Drive

Stocaţi conţinutul dvs. pe cloud, accesaţi-l din orice loc şi partajaţi-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriţi sau creaţi videoclipuri şi partajaţi-le cu alte persoane.

Fotografii

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diferite surse într-un singur loc.

Hangouts

Conversaţi individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizaţi imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversaţi.

Google

Căutaţi rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutaţi rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configuraţi setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Setări

Introducere

Personalizaţi setări pentru funcţii şi aplicaţii. Puteţi personaliza dispozitivul prin configurarea opţiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeţi **CĂUTARE**.

Pentru a edita lista cu setările utilizate frecvent, atingeţi **EDITARE**. Apoi, bifaţi elementele pentru adăugare sau deselectaţi elementele pentru eliminare.

Wi-Fi

Conectarea la o reţea Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

- Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi.

Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeţi **CONECTARE**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va reconecta la reţeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la reţea, selectaţi-o din lista de reţele şi atingeţi **REVOCARE**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o reţea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Atingeţi **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

Dacă dispozitivul la care vreţi să vă conectaţi nu este în listă, solicitaţi ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectaţi un dispozitiv la care să vă conectaţi.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteţi partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acţiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeţi **Galerie** pe ecranul de aplicaţii.

2 Selectaţi o imagine.

3 Atingeţi **Partajare** → **Wi-Fi Direct**, selectaţi un dispozitiv pe care să transferaţi imaginea, apoi atingeţi **PARTAJAŢI**.

4 Acceptaţi solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Atingeţi **Wi-Fi** pe ecranul Setări.

2 Atingeţi **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeţi numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Introducere

Utilizaţi Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Bluetooth**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

2 Selectaţi un dispozitiv cu care să vă asociaţi.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeţi numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreţi să vă asociaţi nu este în listă, solicitaţi ca dispozitivul să pornească opţiunea de vizibilitate a acestuia. Consultaţi Manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.

3 Acceptaţi solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteţi partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acţiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeţi **Galerie** pe ecranul de aplicaţii.

2 Selectaţi o imagine.

3 Atingeţi **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectaţi dispozitivul căruia doriţi să îi transferaţi imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreţi să vă asociaţi nu este în listă, solicitaţi ca dispozitivul să pornească opţiunea de vizibilitate a acestuia.

4 Acceptaţi solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Atingeţi **Bluetooth** pe ecranul Setări.

Dispozitivul afişează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeţi ⚙ de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeţi **Anulare asociere**.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o reţea.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mod Avion**.

Hotspot mobil şi tethering

Utilizaţi dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la reţea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Hotspot mobil şi tethering**.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizaţi această caracteristică.

- **Hotspot mobil**: Utilizaţi hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizaţi caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizaţi dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Hotspot mobil şi tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Atingeţi comutatorul pentru activare.

Pictograma apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de reţele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeţi **MAI MULTE** → **Configurare Mobile hotspot** şi selectaţi nivelul de securitate. Apoi, introduceţi o parolă şi atingeţi **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutaţi şi selectaţi dispozitivul dvs. din lista de reţele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizaţi conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeţi ▼ → **Schimbare ciclu**.

Limitarea utilizării datelor

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Utilizare date** apoi atingeţi comutatorul **Setare limită date mobile** pentru activare.

2 Trageţi bara de reglare a limitei în sus sau în jos pentru a seta limita.

3 Trageţi bara de reglare a avertizării în sus sau în jos pentru a seta un nivel de alertă pentru utilizarea datelor.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

Reţele mobile

Configuraţi setările reţelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Reţele mobile**.

- **Roaming date**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**: Căutaţi reţele disponibile şi înregistraţi manual o reţea.

NFC şi plată

Introducere

Dispozitivul vă permite să citiţi etichete de comunicare între terminale aflate la distanţe mici (NFC) ce conţin informaţii despre produse. De asemenea, puteţi utiliza această caracteristică pentru a efectua plăţi, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicaţiilor necesare.

Bateria conţine o antenă NFC încorporată. Manevraţi cu atenţie dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizaţi caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiţi informaţii despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceţi o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăţilor, puteţi utiliza dispozitivul pentru a efectua plăţi cu uşurinţă.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **NFC şi plată**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Plasaţi zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.

Vor fi afişate informaţiile de pe etichetă.

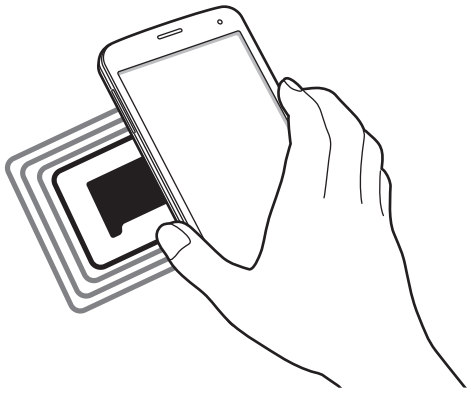

Asiguraţi-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea de plăţi cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăţilor, trebuie să vă înregistraţi la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obţine mai multe informaţii despre serviciu, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **NFC şi plată**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Atingeţi zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicaţia de plăţi implicită, deschideţi ecranul setări şi atingeţi **NFC şi plată** → **Atingeţi şi plătiţi**, apoi selectaţi o aplicaţie.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicaţiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Permiteţi schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **NFC şi plată**, apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

2 Atingeţi **Android Beam** apoi atingeţi comutatorul pentru activare.

3 Selectaţi un element şi atingeţi antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeţi pentru a transfera.** pe ecran, atingeţi ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

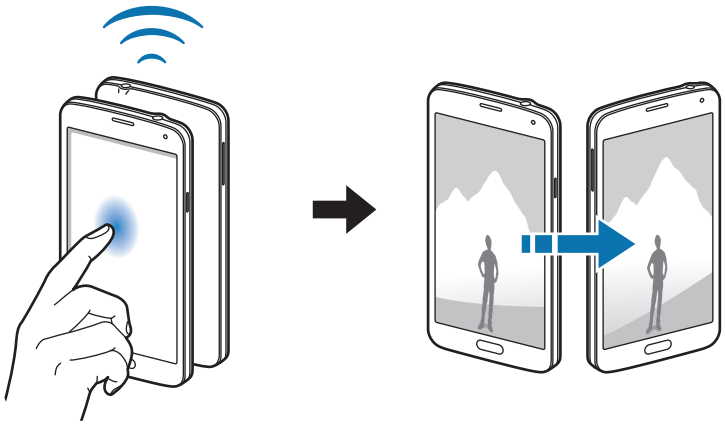

Mai multe setări de conexiune

Opțiuni

Particularizaţi setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mai multe setări de conexiune**.

- **Imprimare**: Configuraţi setările pentru accesoriile aplicaţiilor software instalate pe dispozitiv. Puteţi căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere. Consultaţi Imprimare pentru mai multe informaţii.
- **MirrorLink**: Utilizaţi caracteristica MirrorLink pentru a controla aplicaţiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului. Consultaţi MirrorLink pentru mai multe informaţii.
- **Accelerator pentru descărcare**: Setaţi dispozitivul să descarce fişiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin reţeaua Wi-Fi şi reţelele mobile simultan. Consultaţi Accelerator pentru descărcare pentru mai multe informaţii.
- **VPN**: Configuraţi şi conectaţi-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).
- **Aplicaţie de mesagerie implicită**: Selectaţi aplicaţia implicită pentru mesagerie.

Imprimare

Configuraţi setările pentru accesoriile aplicaţiilor software instalate pe dispozitiv. Puteţi conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi imprima imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugaţi plug-in-uri pentru imprimantele la care doriţi să conectaţi dispozitivul.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare**.

2 Selectaţi plug-in-ul imprimantei şi atingeţi comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeţi **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeţi **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.

Imprimarea conţinutului

În timpul vizualizării conţinutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeţi **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectaţi o imprimantă.

MirrorLink

Conectaţi-vă dispozitivul la un vehicul pentru a controla aplicaţiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal a vehiculului.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mai multe setări de conexiune** → **MirrorLink**.

Dispozitivul dvs. este compatibil cu vehicule care acceptă MirrorLink versiunea 1.1 sau o versiune superioară.

Conectarea dispozitivului la un vehicul prin MirrorLink

Atunci când utilizaţi această caracteristică pentru prima dată, conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi sau la o reţea mobilă.

1 Asociaţi dispozitivul dvs. cu un vehicul prin Bluetooth.

Consultaţi Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informaţii.

2 Conectaţi dispozitivul dvs. la vehicul folosind un cablu USB.

Atunci când acestea sunt conectate, accesaţi aplicaţiile MirrorLink ale dispozitivului pe monitorul principal.

Terminarea conexiunii MirrorLink

Deconectaţi cablul USB de la dispozitiv şi vehicul.

Accelerator pentru descărcare

Setaţi dispozitivul să descarce fişiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin reţeaua Wi-Fi şi reţelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mai multe setări de conexiune** → **Accelerator pentru descărcare**.

- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcaţi fişiere prin reţeaua mobilă.
- Când descărcaţi fişiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depăşeşte o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de reţea sunt instabile, viteza şi performanţa acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi şi conexiunea reţelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 şi Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Sunete şi notificări

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Sunete şi notificări**.

- **Mod sunet**: Setaţi dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silenţios.
- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri de apel şi sunete**: Modificaţi setările pentru tonurile de sonerie şi sunetele sistemului.
- **Vibraţii**: Schimbaţi setările pentru vibraţii.
- **Calitate audio şi efecte**: Configuraţi setări de sunet suplimentare.
- **Nu deranjaţi**: Setaţi dispozitivul să anuleze sunetele apelurilor sosite şi notificărilor, cu anumite excepţii.
- **Notificări pe ecranul de blocare**: Setaţi dispozitivul să afişeze sau nu conţinutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicaţii**: Modificaţi setările de notificare pentru fiecare aplicaţie.
- **Indicator LED**: Setaţi dispozitivul să pornească indicatorul LED în timp ce se încarcă bateria, când aveţi notificări sau când înregistraţi notiţe vocale.

Afişare

Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Afişare**.

- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Font**: Schimbaţi dimensiunea şi tipul fontului.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Mod ecran**: Modificaţi modul ecranului pentru a regla culoarea şi contrastul acestuia.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.

Mişcări şi gesturi

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mişcări şi gesturi**.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenţionate. Controlaţi mişcările corespunzător.

- **Apel direct**: Setaţi dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menţinerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicaţi dispozitivul.

Această caracteristică poate să nu funcţioneze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafaţă plană.

- **Dezactivare sunet**: Setaţi dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin folosirea de mişcări ale palmei sau aşezarea ecranului dispozitivului cu faţa în jos.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setaţi dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisaţi la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicaţii şi caracteristici.

Aplicaţii

Gestionaţi aplicaţiile dispozitivului şi modificaţi-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Aplicaţii**.

- **Manager de aplicaţii**: Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicaţii implicite**: Selectaţi o setare implicită pentru utilizarea aplicaţiilor.
- **Setări aplicaţie**: Personalizaţi setările pentru fiecare aplicaţie.

Fundal

Modificaţi setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Fundal**.

Teme

Aplicaţi diverse teme dispozitivului pentru a modifica elementele vizuale ale ecranului Acasă, ale ecranului blocat şi pictogramelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Teme**.

Pentru a descărca mai multe teme, atingeţi **MAGAZIN DE TEME**.

Ecran blocare şi securit.

Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Ecran blocare şi securit.**

Opţiunile disponibile pot varia, în funcţie de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran**: Schimbaţi metoda de blocare a ecranului.
- **Afişare informaţii**: Modificaţi setările pentru elementele afişate pe ecranul blocat.
- **Efect deblocare**: Selectaţi un efect pe care să îl vedeţi atunci când deblocaţi ecranul.
- **Securit. dispozitiv**: Verificaţi starea de securitate şi scanaţi dispozitivul pentru a detecta programe rău intenționate.
- **Găsire dispozitiv mobil**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Această caracteristică vă poate ajuta să vă localizaţi dispozitivul în caz de pierdere sau furt. De asemenea, puteţi accesa site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista şi controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute**: Setaţi ca dispozitivul să permită instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute.
- **Alte setări de securitate**: Configuraţi setări suplimentare de securitate.

Confid. şi siguranţă

Opțiuni

Modificaţi setările pentru păstrarea confidenţialităţii şi siguranţei.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Confid. şi siguranţă**.

- **Locaţie**: Modificaţi setările pentru permisiunile privind informaţiile despre locaţie.
- **Raportaţi inf. diagnost.**: Setaţi dispozitivul să trimită automat informaţiile de diagnosticare şi utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Trimitere de mesaje SOS**: Setaţi dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe butonul Pornire de trei ori. De asemenea, puteţi trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultaţi Trimitere de mesaje SOS pentru mai multe informaţii.

Trimitere de mesaje SOS

Într-o situaţie de urgenţă, apăsaţi pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informaţiile despre locaţia dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Confid. şi siguranţă** → **Trimitere de mesaje SOS**, apoi glisaţi comutatorul pentru activare.

2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte principale dacă nu aţi făcut deja acest lucru.

Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau fotografii, atingeţi comutatorul **Ataşare înregistr. audio** pentru activare.

Adăugarea contactelor principale

Pe ecranul Setări, atingeţi **Confid. şi siguranţă** → **Trimitere de mesaje SOS** → **Trimitere mesaje către** → **ADĂUGARE**. Atingeţi **Creare contact** şi introduceţi informaţiile de contact sau atingeţi **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experienţă mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar şi pictograme mai mari pe ecranul Acasă.

Comutarea la Modul Simplu

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.

2 Selectaţi aplicaţii din **Aplicaţii simple** pentru a aplica un aspect mai simplu.

3 Atingeţi **EFECTUAT**.

Revenirea la Modul Standard

Glisaţi la stânga pe ecranul Acasă şi atingeţi **Setări** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o comandă rapidă unei aplicaţii pe ecranul Acasă, glisaţi la stânga, atingeţi , apoi selectaţi aplicaţia.

Pentru a adăuga o comandă rapidă unui contact pe ecranul Acasă, glisaţi la dreapta şi atingeţi .

Pentru a şterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeţi **EDITARE** şi selectaţi o aplicaţie sau contact cu .

Accesibilitate

Configuraţi diversele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Accesibilitate**.

- **Vedere**: Personalizaţi setările pentru a îmbunătăţi accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **Auz**: Personalizaţi setările în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Dexteritate şi interacţiune**: Personalizaţi setările pentru a îmbunătăţi accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Blocare direcţie**: Modificaţi setările de combinare direcţională pentru deblocarea ecranului.
- **Acces direct**: Setaţi dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsaţi rapid pe tasta Acasă de trei ori.
- **Memento notificare**: Setaţi dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-aţi verificat într-un interval.
- **Preluaţi şi încheiaţi apeluri**: Schimbaţi metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere**: Setaţi dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportaţi sau importaţi setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **Servicii**: Vizualizaţi serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Conturi

Adăugaţi-vă conturile Samsung şi Google sau alte conturi cu care doriţi să vă sincronizaţi.

Adăugarea conturilor

Unele aplicaţii utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creaţi conturi pentru a beneficia de cea mai bună experienţă de utilizare a dispozitivului.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Selectaţi un serviciu de conturi.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conţinut cu conturile dvs., selectaţi un cont şi selectaţi elementele pentru sincronizare.

Înregistrarea conturilor Samsung

Aveţi nevoie de un cont Samsung atunci când utilizaţi anumite aplicaţii Samsung. Puteţi să realizaţi o copie de rezervă sau să restabiliţi datele salvate în dispozitiv pe contul dvs. Samsung. Înregistraţi contul dvs. Samsung pe dispozitiv pentru a utiliza convenabil serviciile Samsung.

1 Pe ecranul Setări, atingeţi **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Atingeţi **Cont Samsung**.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteţi utiliza aplicaţii care necesită contul Samsung, fără procedura de conectare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeţi **Conturi**, selectaţi un nume de cont, selectaţi contul pe care doriţi să-l eliminaţi, apoi atingeţi **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Copiere de rezervă date proprii**: Efectuaţi o copie de rezervă a informaţiilor personale şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteţi seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare**: Restauraţi informaţiile personale şi datele de rezervă ale aplicaţiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Spaţiu de stocare**: Vizualizaţi informaţiile de stocare pentru contul Samsung.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Copiere de rezervă date proprii**: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restaureze automat setările şi datele aplicaţiilor de pe serverul Google atunci când aplicaţiile sunt reinstalate.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Setări regionale şi text**.

- **Limbă**: Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.
- **Tastatură implicită**: Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung**: Modificaţi setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală**: Modificaţi setările pentru introducerea vocală.
- **Introducere vocală**: Selectaţi un serviciu implicit de introducere vocală. De asemenea, puteţi modifica setările pentru fiecare serviciu.
- **Opţ. trans. text în vorb.**: Modificaţi setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator**: Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizaţi informaţii despre energia bateriei şi modificaţi opţiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Baterie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcţie de setările dispozitivului şi condiţiile de funcţionare.

- **UTILIZARE BATERIE**: Vizualizaţi cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
- **Modul de economisire a energiei**: Activaţi Modul de economisire a energiei şi modificaţi setările pentru acest mod. Consultaţi Modul de economisire a energiei pentru mai multe informaţii.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriţi durata standby şi micşoraţi consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permiţând accesul limitat la aplicaţii. Consultaţi Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informaţii.
- **Utilizare anormală a bateriei**: Vizualizaţi o listă cu aplicaţiile care consumă o cantitate excesivă din energia bateriei.
- **Afiş. energ. pe bara st.**: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Spaţiu de stocare**.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizaţi dispozitivul.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat ora atunci când setaţi un fus orar.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.

Manualul utilizatorului

Vizualizaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să configuraţi setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Manualul utilizatorului**.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţiile despre dispozitiv, editaţi numele dispozitivului sau actualizaţi software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Despre dispozitiv**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este posibil ca anumite situaţii să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi. În timp ce vă deplasaţi, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcaţi complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceţi bateria din nou.
- Ştergeţi ambele contacte aurii şi introduceţi bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.
- Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţii sau să opriţi dispozitivul şi apoi să-l porniţi din nou. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puţin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactaţi un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiţi apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglaţi volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasaţi-vă în altă zonă.

Reţeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Este posibil să aveţi dificultăţi de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte staţia de bază a furnizorului de servicii. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, serviciile de reţea fără fir pot să fie dezactivate din cauza reţelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcaţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare

- Atunci când expuneţi dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi caracteristica mesagerie sau anumite aplicaţii, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicaţia cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele variante:

- Încărcaţi bateria.
- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcţie de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizaţi.
- Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiţi mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideţi fişiere multimedia pe dispozitiv, încercaţi următoarele variante:

- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalaţi o aplicaţie care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitaţi www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcţioneze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de reţea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conţinut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcţioneze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalat şi actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locaţia dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucţionate în anumite locaţii, cum ar fi mediile de interior. În aceste situaţii, setaţi dispozitivul să utilizeze reţeaua Wi-Fi sau o reţea mobilă pentru a identifica locaţia curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizaţi întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteţi restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării sau vibraţiei părţilor componente.
- În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.